


# F40LM

## IMSA'89

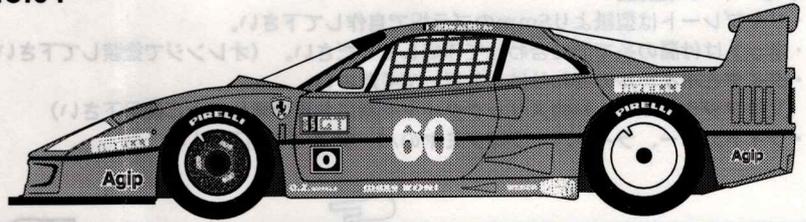

### 組立説明図




#### 製作上の注意

- ・このキットの製作には、『タミヤ フェラーリF40』が必要です。別にご用意下さい。
- ・レジンパーツは、組立、塗装前に離型剤等で洗浄して下さい。
- ・組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用下さい。
- ・メタルパーツは、バリ、パーティングライン等を処理した後、プライマー、プラサフ等で下地処理をして下さい。
- ・各パーツの組立においては、入念に仮組みを行ってから接着して下さい。
- 組立には、十分な削り合わせ等が必要な部分もありますので、十分ご注意願います。

#### ベースキットの加工


- ・A-1、フロントカウル、リヤカウルを図の様に加工して下さい。

部を切り取る。

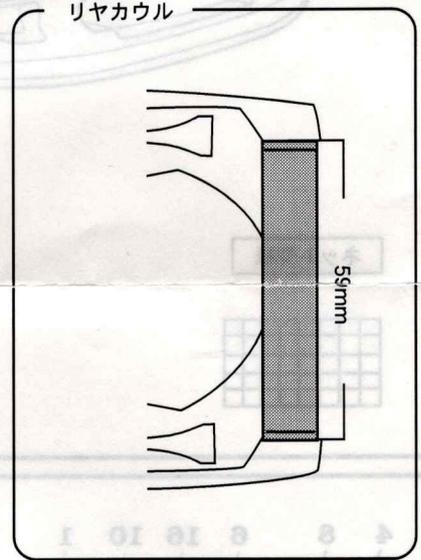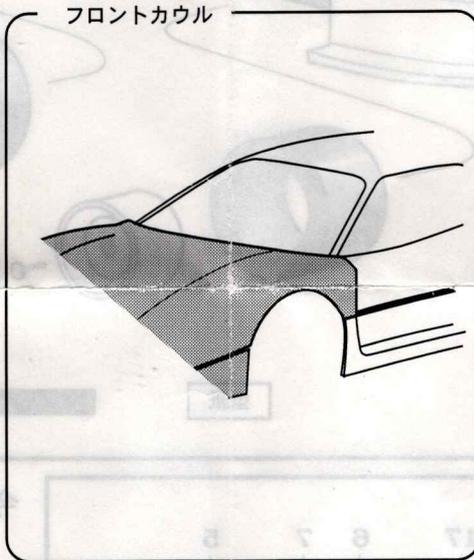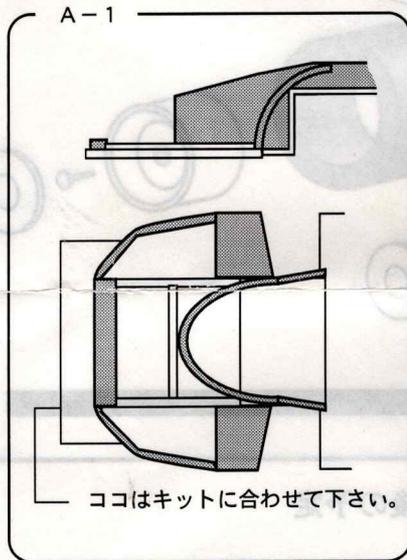


#### ベースキットの組立

- ・①～⑤は説明書とおりに組み立てて下さい。
- ・⑥はタイヤは取り付けず、A-15だけ取り付けて下さい。
- ・⑦はA-7をドライバー側のみ取り付けて下さい。
- 助手席の床にレジンパーツの消火器を、背部分に電装パネルを取り付けます。(図参照)
- ・⑧～⑫は説明書とおりに組み立てて下さい。
- ・⑬は作成しません。

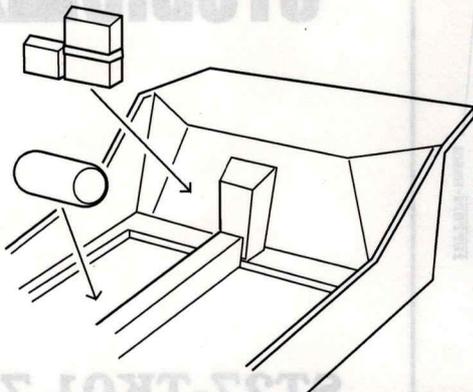


#### リヤウイングの組立

- ・支柱は型紙より1mmの透明プラ板で自作して下さい。

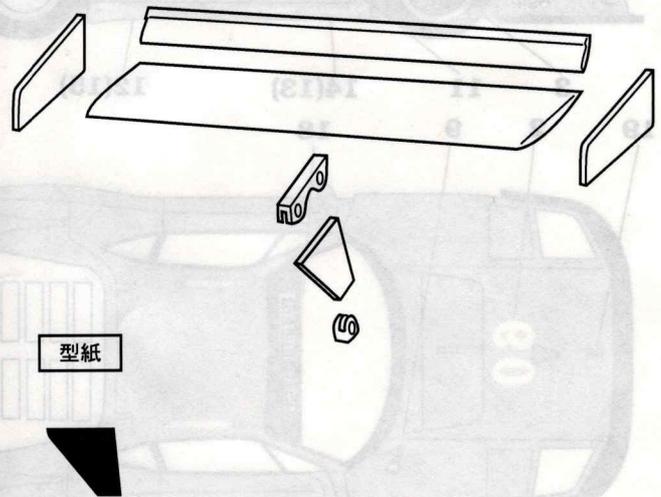

## ボディの組立

- ・リアプレートは型紙より5mmのプラ板で自作して下さい。
- ・ネットは付属の糸で型に合わせて作成して下さい。(オレンジで塗装して下さい)
- ・タイヤとホイールの合わせは十分行ってください。
- (又はフジミ F40LM のスリックタイヤを別にお買い求めの上ご使用下さい)
- ・ライトカバー、ライトパーツはタミヤのパーツをご使用下さい。

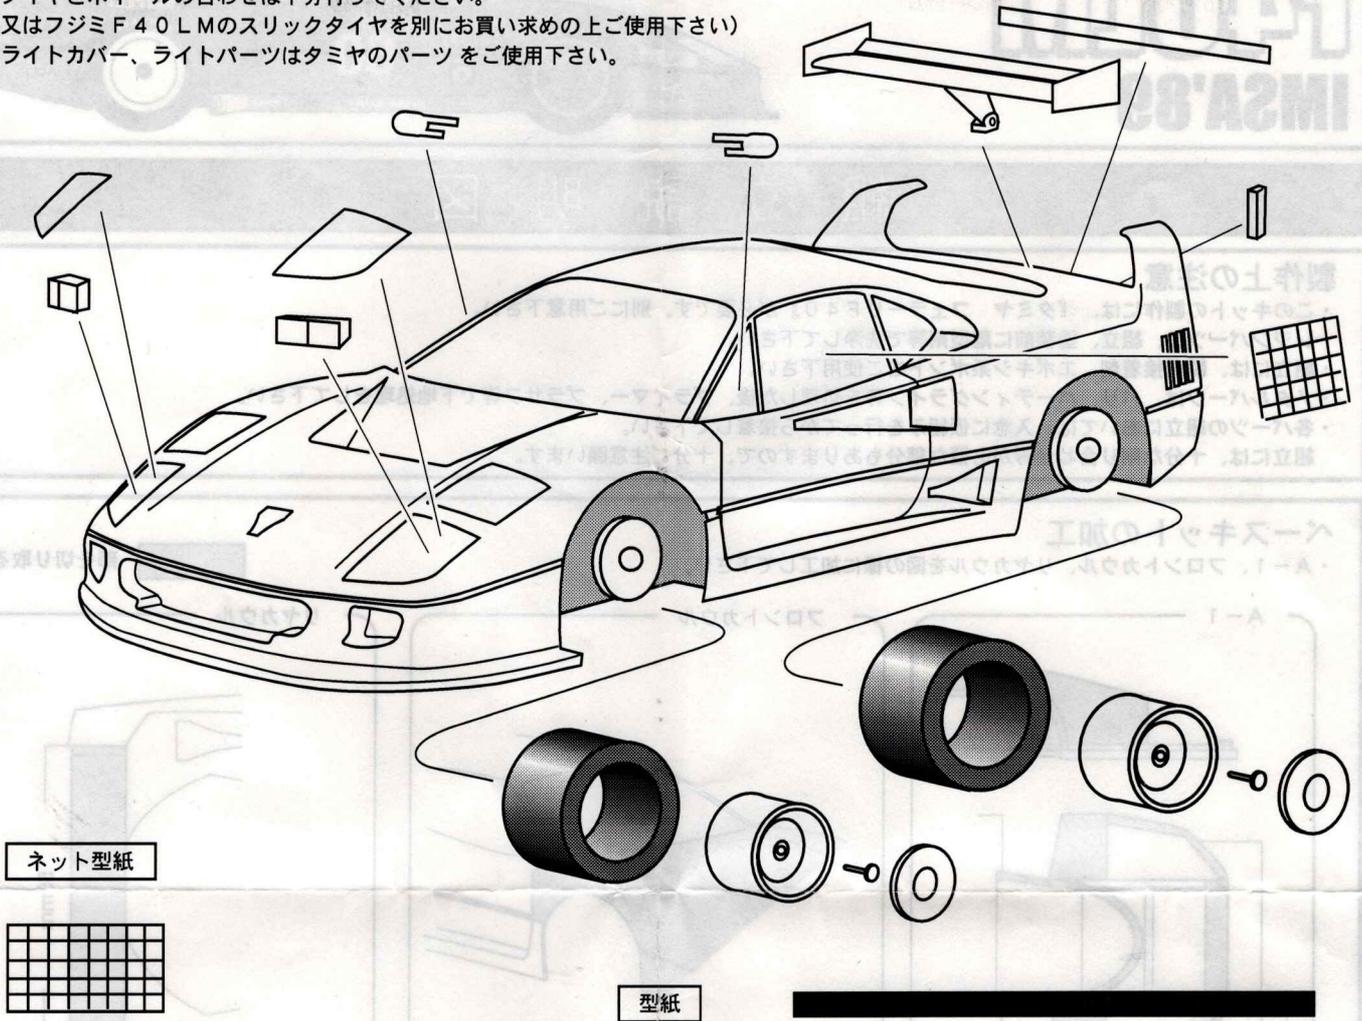

## 今後の予定

### トランスキット

- 1/24 F40LM IMSA'90
- 1/24 348LM "REPSOL" LM'94
- 1/24 348LM "TOTIP" LM'94

# STUDIO27

ST27-TK01 7200

