

LaFerrari



Ferrari

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

ITEM 24333

Produced under license of Ferrari SpA.
FERRARI, the PRANCING HORSE device,
all associated logos and distinctive
designs are property of Ferrari SpA. The
body designs of the Ferrari cars are
protected as Ferrari property under design,
trademark and trade dress regulations.



1/24 Sports Car Series ラフェラーリ

- ⚠ 注意**
- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方をお読みください。
 - 工具の使用には十分注意してください。とくにカッターナイフ、ニッパーなど刃物によるケガ、事故には注意してください。
 - 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用するときは換気に十分注意してください。
 - 小さなお子さんのいる場所での工作は避けてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。
 - 精密モデルのため、とがっている部品があります。
 - 思わぬ事故のおそれがありますので、取り扱いおよび完成後の鑑賞の際には十分ご注意ください。

- ⚠ CAUTION**
- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
 - When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
 - Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
 - Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.
 - This kit contains pointed parts. To avoid personal injury, take care when assembling and handling model after completion.

- ⚠ VORSICHT**
- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
 - Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
 - Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
 - Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.
 - Dieser Bausatz enthält spitze Teile. Zur Vermeidung von Verletzungen sollte beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Modells nach der Fertigstellung vorsichtig umgegangen werden.

- ⚠ PRECAUTIONS**
- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.
 - L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
 - Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
 - Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.
 - Ce kit comporte des pièces pointues. Pour éviter les blessures, assembler et manipuler le modèle terminé avec précaution.

RECOMMENDED TOOLS

●用意する工具 / Tools recommended /
Benötigtes Werkzeug / Outilage nécessaire

接着剤 (プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle




瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ナイフ
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante

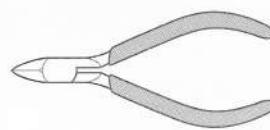

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



デカラーバサミ
Scissors
Schere
Ciseaux

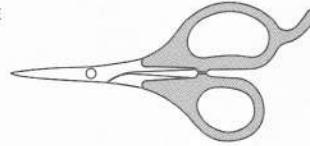

★この他に金属ヤスリや紙ヤスリ、ウエス、ゼロファンティーブ、マスキングテープなどがあると便利です。

★A file, abrasive paper, soft cloth, cellophane tape, and masking tape will also assist in construction.

★Feile, Schleifpapiere, weiches Tuch, Tesaflim und Abklebeband sind beim Bau sehr hilfreich.

★Une lime, du papier abrasif, un chiffon doux et du ruban adhésif et la bande cache également utiles durant le montage.

PAINTS REQUIRED

- | | |
|------|---|
| X-8 | ●レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune citron |
| X-11 | ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé |
| X-18 | ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seldenglanz Schwarz / Noir satiné |
| X-26 | ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide |
| X-31 | ●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré |

- | | |
|-------|--|
| X-32 | ●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté |
| XF-1 | ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat |
| XF-7 | ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat |
| XF-16 | ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat |
| XF-56 | ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallique / Gris métallisé |

PAINTING



《ラ フェラーリの塗装》

世界限定499台のスペシャル・フェラーリ、ラ フェラーリはネロ(ブラック)、ロッソコルサ(レッド)、ジアッロモーテナ(イエロー)の3種が代表的なカラーとして揃えられていますが、他にもオーナーが好みのボディカラーをオーダーできると言われています。また室内はカーボンとレザー、アルカンターラなどで構成。カーボン地を生かした部分を多く残していますが、シートやインナーハンドル、そしてタッシュボードの前端はボディと同色で仕上げられています。エンジンやサスペンション、コクピットなど細部の塗装は説明図中に示しましたので、参考にしてください。

Painting the LaFerrari
Owners of the 499 LaFerrari cars to be produced

can choose from 3 typical Ferrari colors: Nero (black), Rosso Corsa (red) or Giallo Modena (yellow). The interior of the car is decked out in leather, carbon and the composite material alcantara. Although the vast majority of the interior retains the carbon texture, parts such as the seat, inside door handle, and front edge of the instrumentation panel are finished to match the body color. Painting instructions for details such as the engine, suspension and cockpit are indicated during assembly.

Bemalung des LaFerrari
Eigentümer des 499 LaFerrari können vor der Fertigung aus drei typischen Ferrari Farben wählen: Nero (schwarz), Rosso Corsa (rot) oder Giallo Modena (gelb). Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit Leder ausgestattet mit Carbon und dem Kunstleder Alcantara. Obwohl die Masse der Flächen im Innenraum das Carbon Dekor trägt

sind Teile wie der Sitz, der innere Türgriff und das Vorderteil des Instrumentenbretts in Wagenfarbe ausgelegt. Die Bemalungsanleitung für Details wie zum Beispiel Motor, Radaufhängung und Innenraum werden während des Zusammenbaus angegeben.

Décoration de la LaFerrari

Les acheteurs de l'une des 499 LaFerrari produites ont le choix entre trois teintes de carrosserie Ferrari classiques : Nero (noir), Rosso Corsa (rouge) ou Giallo Modena (jaune). L'intérieur de la voiture est garni de cuir, de carbone et d'alcantara. Bien que la plus grande partie de l'habitacle conserve la texture carbone, les sièges, poignées intérieures de portières et rebord de la planche de bord sont de la couleur de la carrosserie. Les instructions de mise en peinture des détails tels moteur, suspension et habitacle sont indiquées sur la notice de montage.

APPLYING DECALS



《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬる湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- Cut off decal from sheet.

- Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- Move decal into position by wetting decal with finger.
- Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

- Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- Plongez la décalcomanie dans l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un lingé propre.
- Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

ATTENTION!
**PHOTO-ETCHED
PARTS
NOT INCLUDED**

DETAIL UP PARTS

- 1/24 ラ フェラーリ エッチングパーツセット (Item 12654)
- 1/24 Scale LaFerrari Photo-Etched Parts Set (12654)




★説明図中のこのマークのある組み立てでは、プラスチックパーツ、メッシュに換えて別売のディテールアップパーツ 1/24 ラ フェラーリ エッチングパーツセット(Item12654)がご利用いただけます。ディテールアップパーツの説明図をよく見て、関連する組み立てのタイミングでパーツを取り付けてください。

★Item 12654 1/24 Scale LaFerrari Photo-Etched Parts Set (sold separately) may be used to replace plastic and mesh parts in steps featuring this mark. Refer to both these instructions and those in Item 12654 when attaching photo-etched parts.

★Artikel 12654 1/24 Scale LaFerrari Photo-Etched Parts Set (separat angeboten) benutzen, um die Plastikteile und die Gitter des Bausatzes zu ersetzen. Beachten Sie diese Anleitung und die Anleitung aus dem Zubehörset 12654 beim Anbringen der Photoätzteile.

★La réf.12654 « Jeu de Pièces en Photo-Découpe pour LaFerrari 1/24 » (disponible séparément) peut être utilisée pour remplacer des pièces en plastique et grilles nylon repérées par ce symbole. Se reporter à ces instructions et celles de la réf.12654 pour fixer les pièces en photo-découpe.

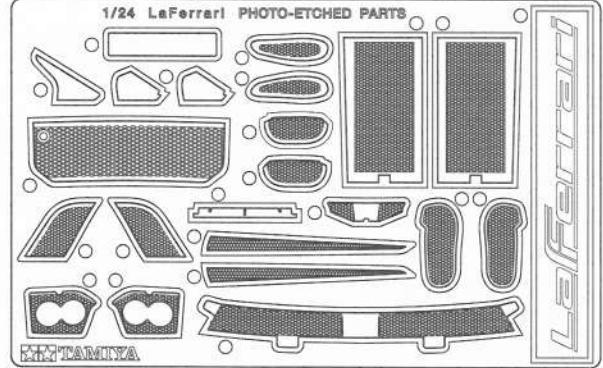

UNDERCOATING

《下塗り塗装》

色の濃い成形品を塗装するときや、もっと発色をよくしたいとき、または外側と内側の塗装色が異なるときには下塗り塗装をしましょう。発色をよくし、下地の色が透けるのを押さえます。まず、塗装する物をタミヤ・ファインサークルエイサー（ホワイト）で塗装します。それが完全に乾いたら本来の色を塗ってください。さらにツヤを出したい場合はタミヤ・モデリングワックスで磨きあげます。

UNDERCOATING

When painting light color on dark-colored plastic, proper undercoating procedure provides a beautiful finish: firstly, apply Tamiya surface

primer. When it dries, paint white. Finally, paint your desired color. Polish using Tamiya modeling wax for glossier finish.


VORLACKIERUNG

Sollen helle Farben auf dunklem Plastik lackiert werden, ergibt eine passende Vorlackierung die schönste Oberfläche: zuerst Tamiya Grundierung auftragen. Sobald diese trocken ist, weiß lackieren. Schließlich die gewünschte Farbe lackieren. Für Hochglanz mit Tamiya Modellbau-Wachs aufpolieren.

SOUS-COUCHE

Lorsqu'on peint une teinte claire sur une base sombre, l'application d'une sous-couche permet d'obtenir un fini impeccable. Dans un premier temps, appliquer de l'apprêt en bombe Tamiya Surface Primer. Une fois sec, passer une couche

de blanc par dessus. Peindre ensuite la teinte définitive. Polir avec du polish Tamiya Modeling Wax pour obtenir un fini brillant.

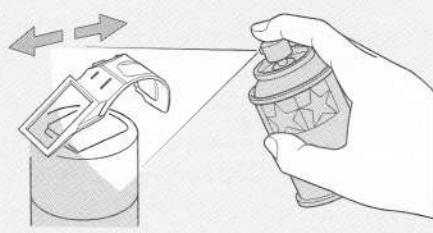

METAL TRANSFERS

《インレットマークのはり方》

- ①はりたいインレットマークを台紙ごと切り取ります。
- ②台紙からインレットマークのついた透明シールをはがして、所定の位置に貼ります。
- ③シールの上からインレットマークを車体にこすりつけます。
- ④車体にインレットマークが確実についているか確かめながら、ゆっくりとシールをはがします。

HOW TO APPLY METAL TRANSFERS

- ①Cut around metal transfer using a sharp modeling knife.
- ②Remove the metal transfer and transparent film from lining, using tweezers.
- ③Place the film and metal transfer into position

and rub the metal parts lightly.

④Carefully peel away the transparent film from model and metal transfer, making sure the metal transfer stays on the model.


WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN

- ①Schneiden Sie mit einem scharfen Modelliermesser um den Metall-Sticker herum.
- ②Entfernen Sie mit einer Pinzette den Metall-Sticker und die Transparentfolie von den Kennzeichnungslinien..
- ③Die Folie und den Metall-Sticker an die entsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.
- ④Schaben Sie sicher, daß das Metall nicht mit abgezogen wird.

COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL

- ①Découper le motif à l'aide d'un couteau de modéliste pointu.

- ②Retirer le transfert métal et le film transparent du support à l'aide de précelles.
- ③Placer le film et le transfert métal à l'endroit souhaité puis frotter fermement.
- ④Enlever délicatement le film transparent en s'assurant que le métal ne se décole pas du modèle.

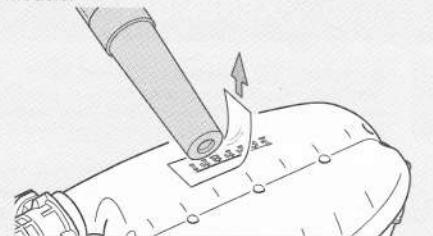

INSTANT CEMENT

《瞬間接着剤について》

- ★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
- ★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。
- ★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。
- ★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよくよんでもらうください。

INSTANT CEMENT

- ★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.
- ★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.
- ★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.
- ★Carefully read instructions on use before cementing.

SEKUNDENKLEBER

- ★Entfernen Sie alle Farbe und Ölkleckerei von der Kleboberfläche bevor sie Teile ankleben.
- ★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.
- ★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen

- Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.
- ★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

COLLE RAPIDE

- ★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.
- ★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.
- ★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.
- ★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

ICONS / アイコン説明



このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.



指示の穴を開けます。
Make holes.
Loch machen.
Percer des trous.



指示のエッチングパーツを貼ります。
Attach photo-etched parts.
Die Fotoätzteile anbringen.
Fixer les pièces photo-découpées.



塗装指示のマークです。
タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.
Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an.
Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.



指示のインレットマークを貼ります。
Apply metal transfer.
Metall-Sticker anbringen.
Apposer le transfert métal.



このマークの場所ではディテールアップパーツセットが使えます。別にお買い求めください。
This mark indicates instruction for detailing parts separately available.
Diese Markierung verweist auf die Anleitung für die getrennt erhältlichen Feindetaillierungs-Teile.
Ce symbole indique de se reporter à la notice des pièces d'amélioration disponibles séparément.

《接着剤使い分け》

Using different types of cements

タミヤセメント
Tamiya Cement

- ★普通の部品の接着用。
- ★Use for general parts.
- ★Zu verwenden bei allgemeinen Teilen.
- ★Utilisez cette colle pour les pièces en général.

タミヤセメント
(流し込みタイプ)
Tamiya
Extra Thin Cement

- ★細かな部品、目立たせたくない場所用。
- ★Use for small parts and/or areas where a cleaner finish is desired.
- ★Zu verwenden bei kleinen Teilen und/oder Bereichen, wo besonders saubere Oberfläche gewünscht ist.
- ★Utilisez cette colle pour des petites pièces et/ou des pièces pour lesquelles une finition détaillée est requise.

《部品の切り取り》

Cutting off parts


- ★部品はニッパーでていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。
- ★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.
- ★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.
- ★Détailler les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.



《部品を見つけやすくするために》

Keeping track of parts


- ★組み立て前に各部品にテープなどでタグをつけておくと部品を見つけやすくなります。
- ★Attaching tags to parts before assembly will make them easier to keep track of.
- ★Wenn man kleine Schilder auf den Teilen anbringt ist ihre Reihenfolge leichter einzuhalten.
- ★Etiqueter les pièces avant l'assemblage permet de les identifier plus facilement.

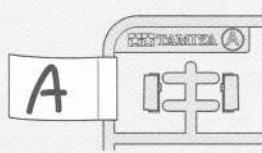

《部品の取り付け位置を確認する》

Test fitting


- ★接着剤をつける前に、一度部品を仮に組み合わせてみて(仮組)、接着面を確かめます。
- ★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.
- ★Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.
- ★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.

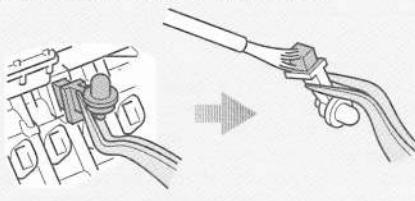

《メッキをはがす》

Removing metal plating

- ★メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。
- ★Remove plating from areas to be cemented.
- ★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
- ★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

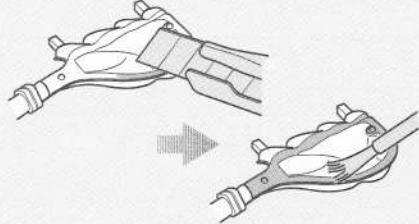

《塗料の使い分け》

Using different types of paints

- ★重ね塗りするときは塗料の種類によって塗る順番があります。かならずラッカー系塗料(タミヤスプレー)→アクリル塗料→エナメル塗料の順番で塗装してください。
- ★When painting, never apply lacquer paints over enamel/acrylic paints. It could harm the painted surface. Paint lacquer first, then acrylic, followed by enamel.
- ★Bei der Lackierung niemals Lackfarben über Acrylfarben auftragen. Die bereits lackierte Fläche könnte beschädigt werden. Zuerst Lackfarbe, dann Acrylfarbe, als letztes Emaillefarbe auftragen.
- ★Ne jamais appliquer une peinture laquée par dessus une peinture enamel ou acrylique, au risque de l'endommager la surface peinte. Peindre la laque en premier, puis l'acrylique, puis l'email.



ASSEMBLY


- 実車のボディ色、内装色はオーナーが自由にオーダーすることができます。キットでは赤いボディ色、赤い内装色で進めていきます。
- Kit depicts body color and interior color in red. Owners of the real car can order their desired color.
- Der Bausatz zeigt Karosserie- und Innenraumfarbe in rot. Käufer der echten Autos können Fahrzeuge nach eigener Wahl bestellen.
- Instructions de décoration pour une carrosserie et un intérieur rouges. Les acquéreurs de la vraie voiture peuvent choisir leurs teintes personnelles.



このマークのところではディテールアップパーツセットをご利用出来ます。別にお買い求めください。
 This mark indicates instruction for detailing parts separately available.
 Diese Markierung verweist auf die Anleitung für die getrennt erhältlichen Feindetaillierungs-Teile.
 Ce symbole indique de se reporter à la notice des pièces d'amélioration disponibles séparément.

- 1/24 ラ フェラーリ エッティングパーツセット (Item 12654)
- 1/24 Scale LaFerrari Photo-Etched Parts Set (12654)

1

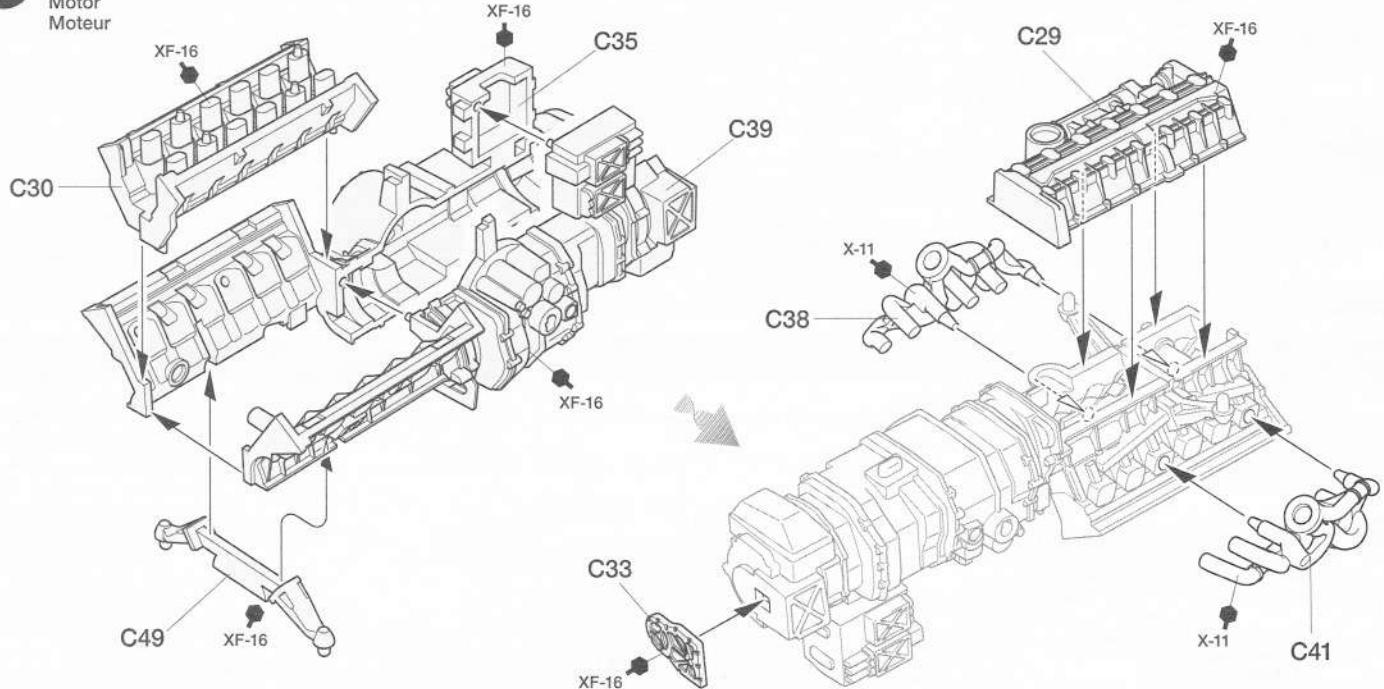
エンジンの組み立て
Engine Motor Moteur

2

エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur





指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

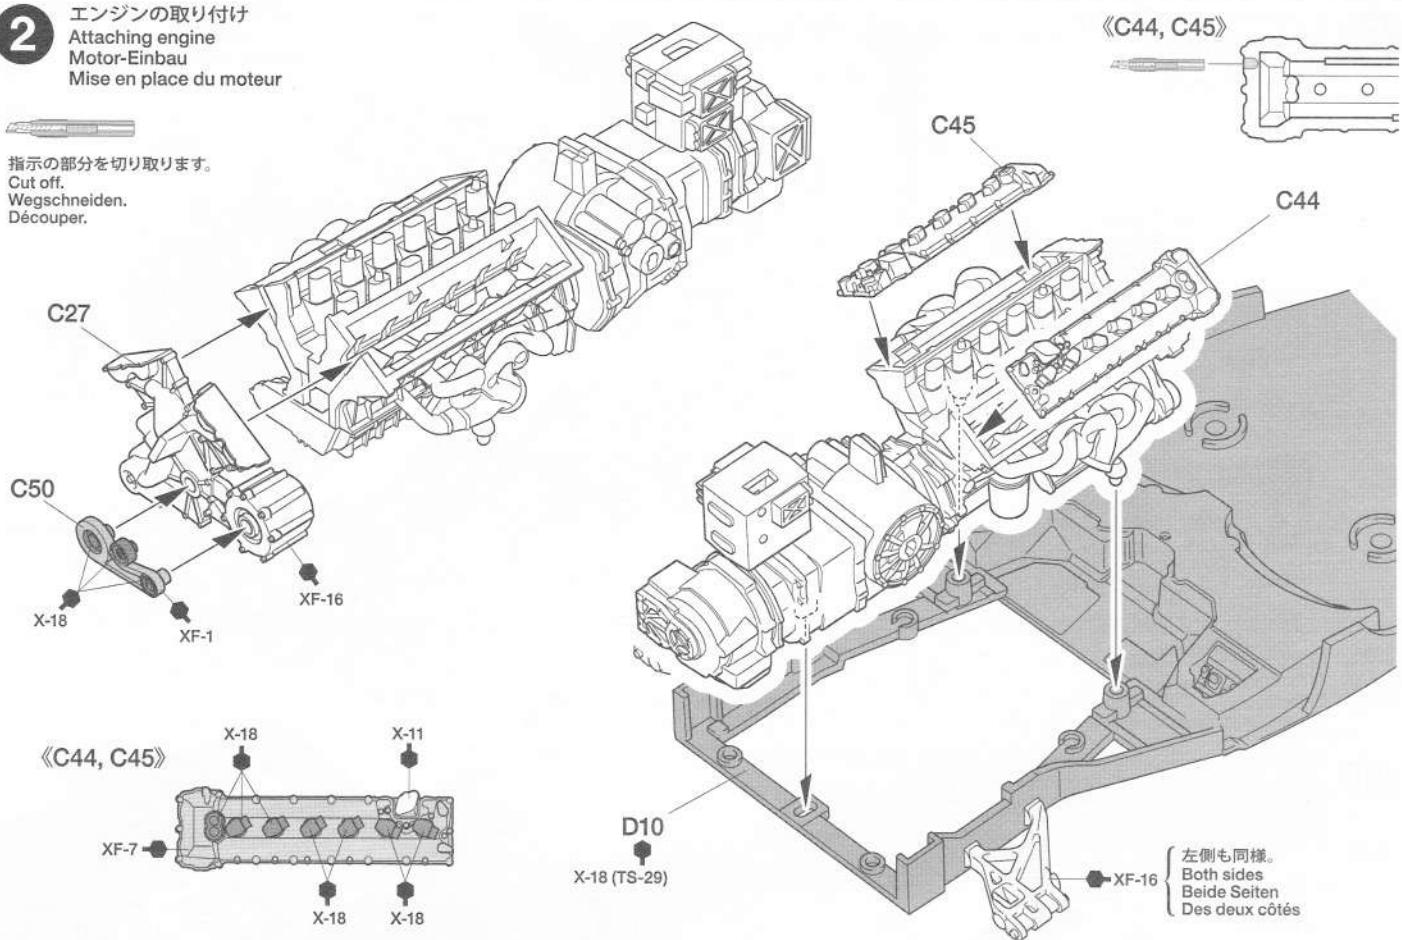**3**

マフラーの組み立て
Exhaust
Auspuffrohr
Echappements





★指示の番号、①, ②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

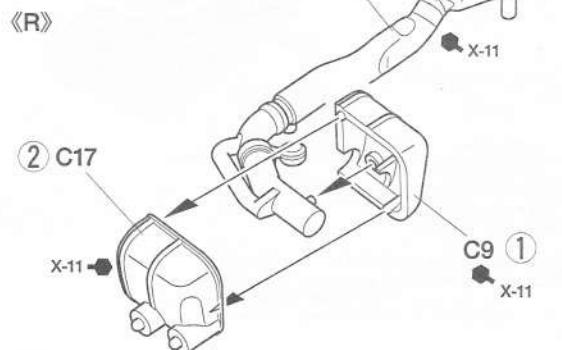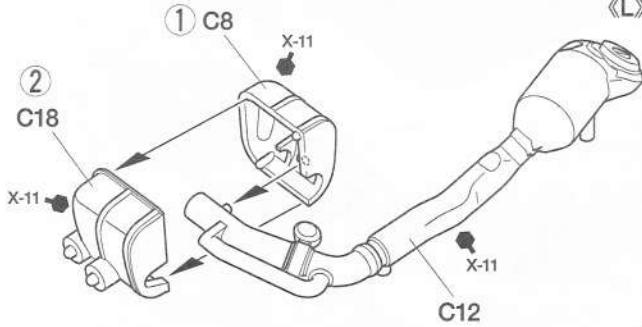**4**

マフラーの取り付け
Attaching exhaust
Einbau des Auspuffs
Fixation des échappements

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

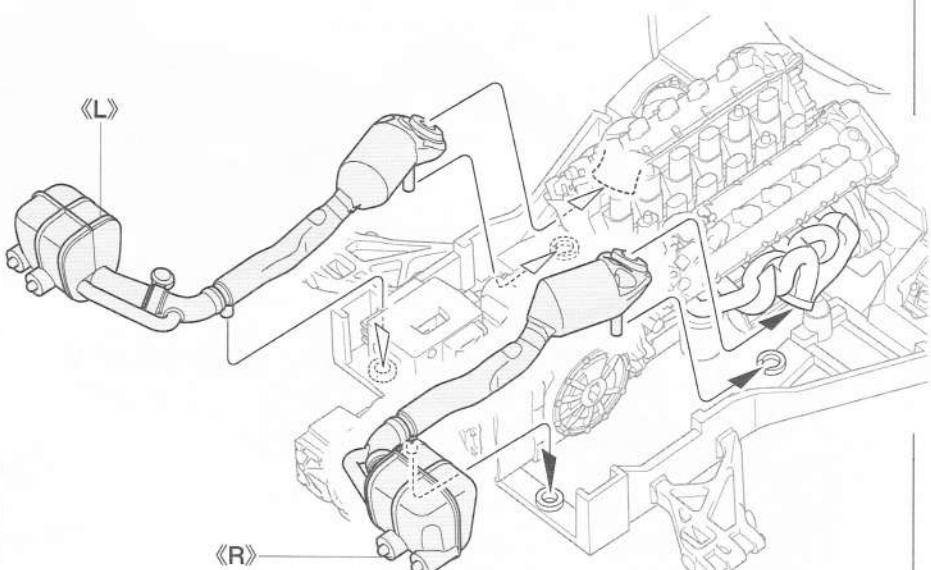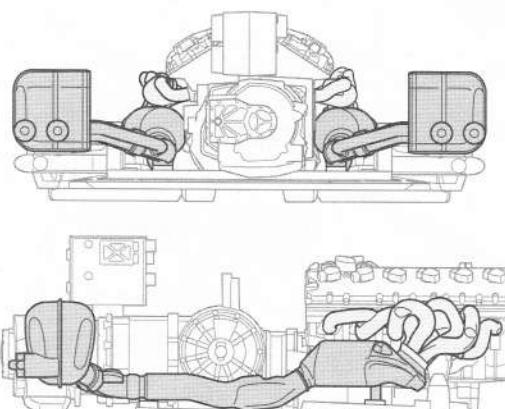


5

ドライブシャフトの取り付け
Attaching drive shafts
Einbau der Achswelle
Fixation des cardans

★上下に注意。
★Note direction.
★Auf richtige
Platzierung achten.
★Noter le sens.

《C36, C37》



D31
X-18
(TS-29)

★上下に注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.



C37

6

ロワームの取り付け
Attaching lower arms
Befestigung des unteren Armes
Fixation des triangles inférieurs

DP

このマークのところではディテールアップパーツセットが使えます。
This mark denotes instruction for photo-etched parts.
Mit dieser Markierung ist die Anbringungs-Anweisung der fotoätzten Teile gekennzeichnet.
Ce symbole indique une instruction de pose de pièces photo-découpées.

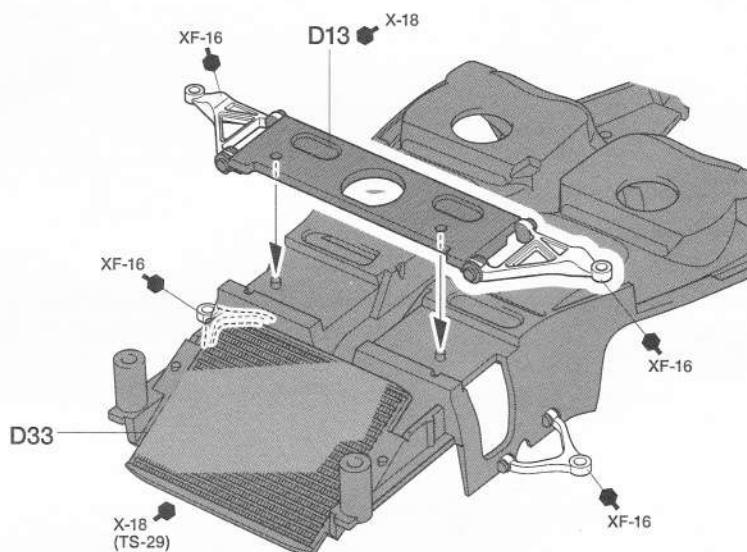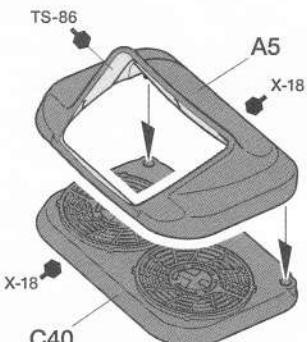


7

モノコックの組み立て
Monocoque




指示の番号のスライドマークを貼ります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

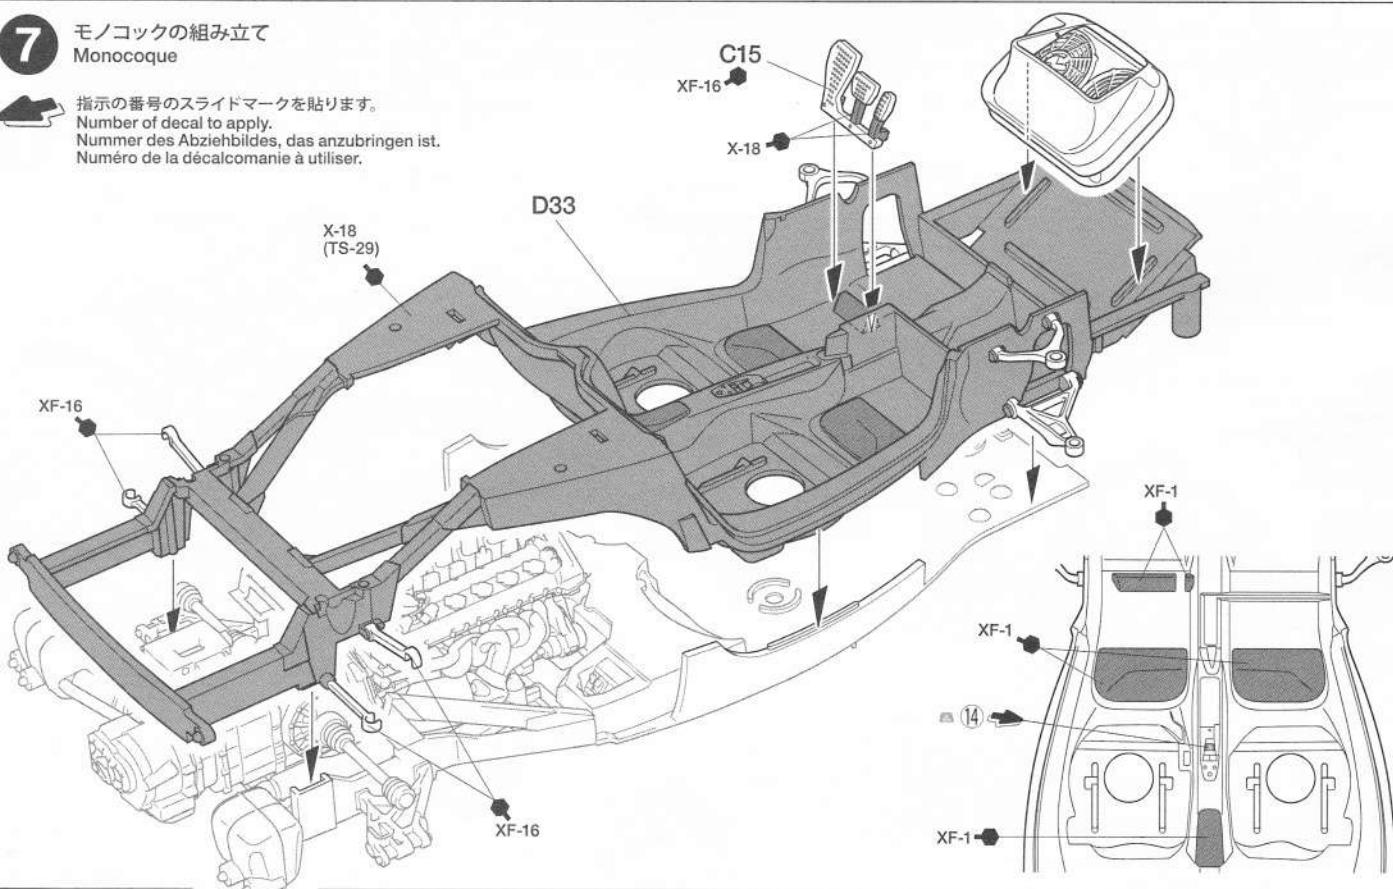

8

サスペンションの取り付け
Attaching suspension
Radaufhängungen-Einbau
Fixation des suspensions

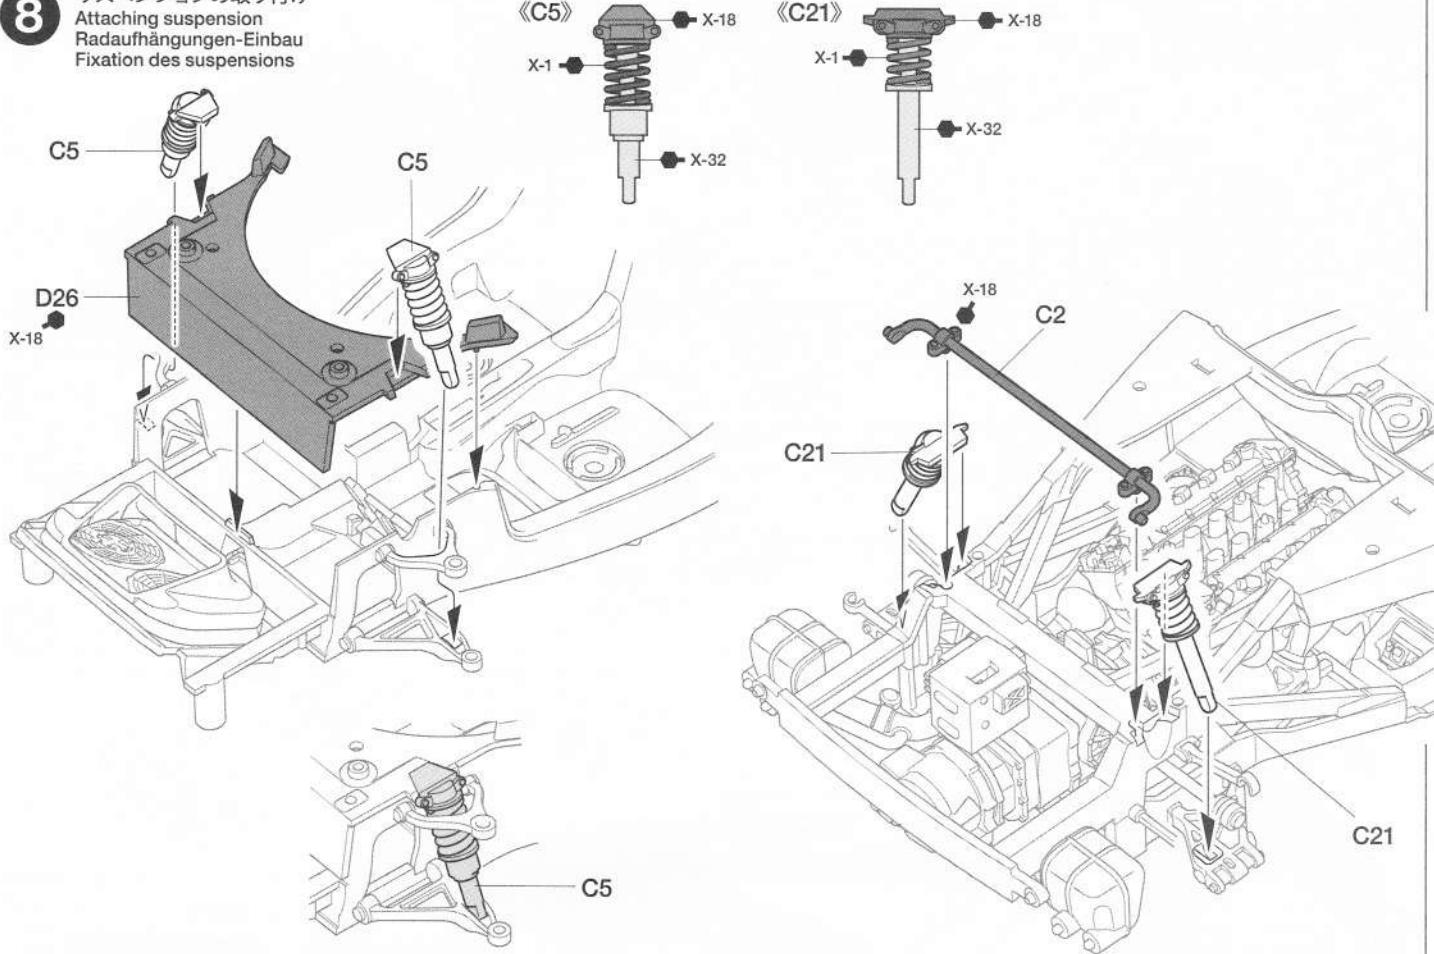


9


フロントアップライトの組み立て
Front uprights
Achsschenkel vorne
Fusées avant






このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

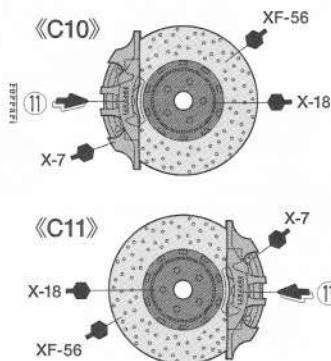

《R》

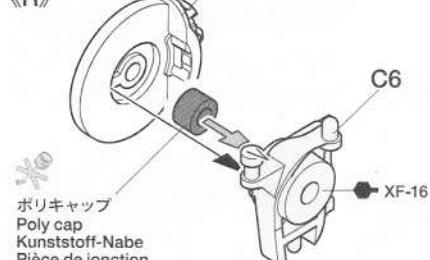


《L》

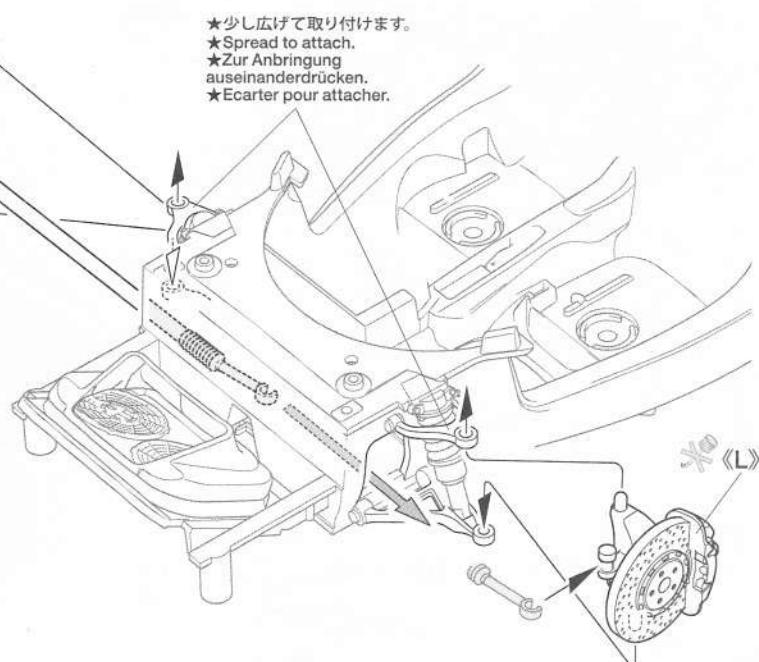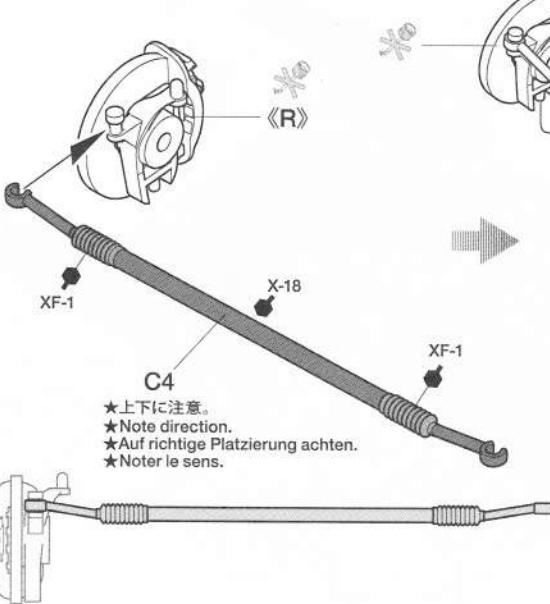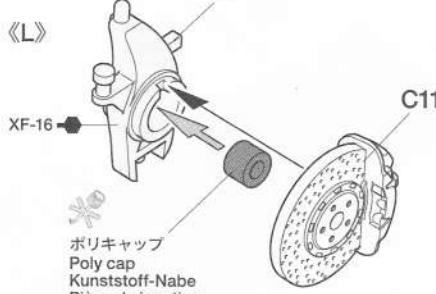

★少し広げて取り付けます。
★Spread to attach.
★Zur Anbringung
auseinanderdrücken.
★Ecartez pour attacher.


10

リヤアップライトの取り付け
Attaching rear uprights
Einbau der hinteren Achsschenkel
Installation des fusées arrière

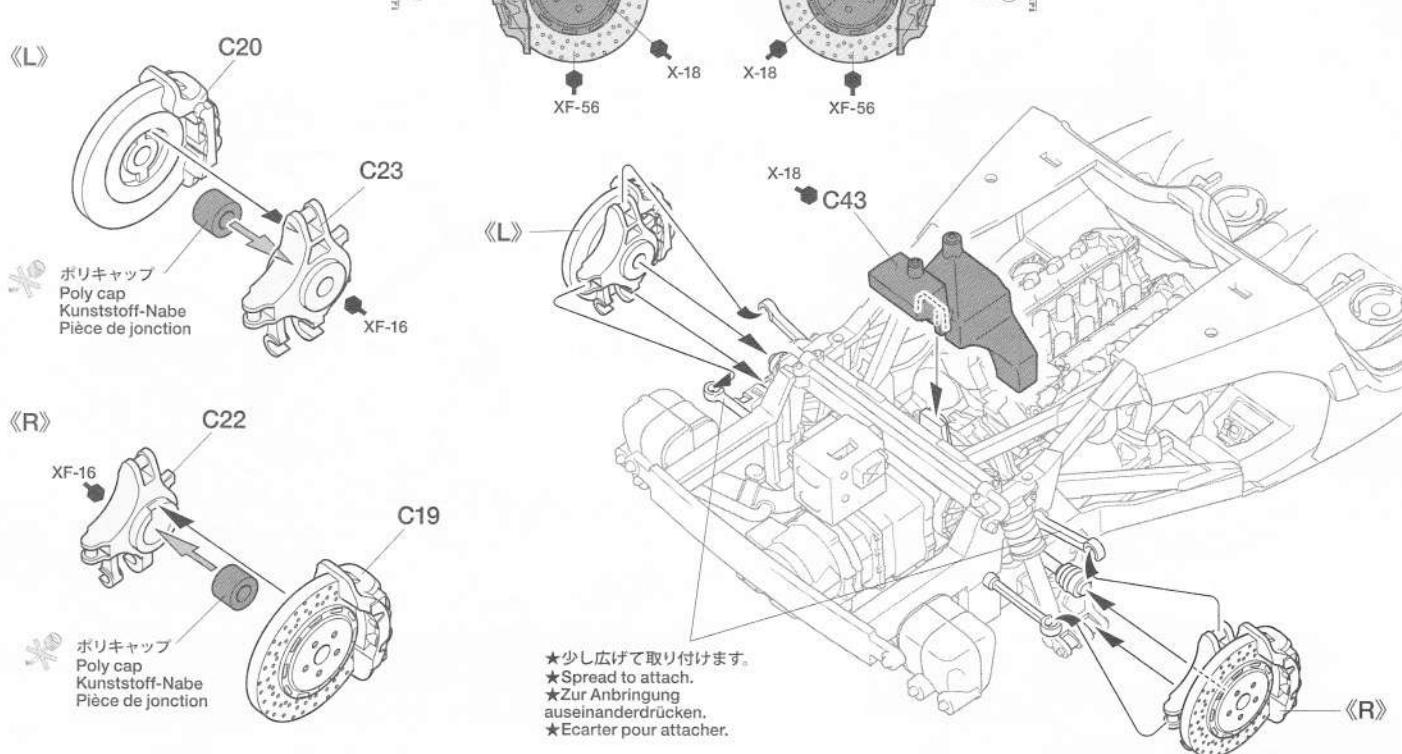




11

アンダーパネルの取り付け
Attaching underpanels
Befestigen der Bodenplatten
Fixation des panneaux inférieurs

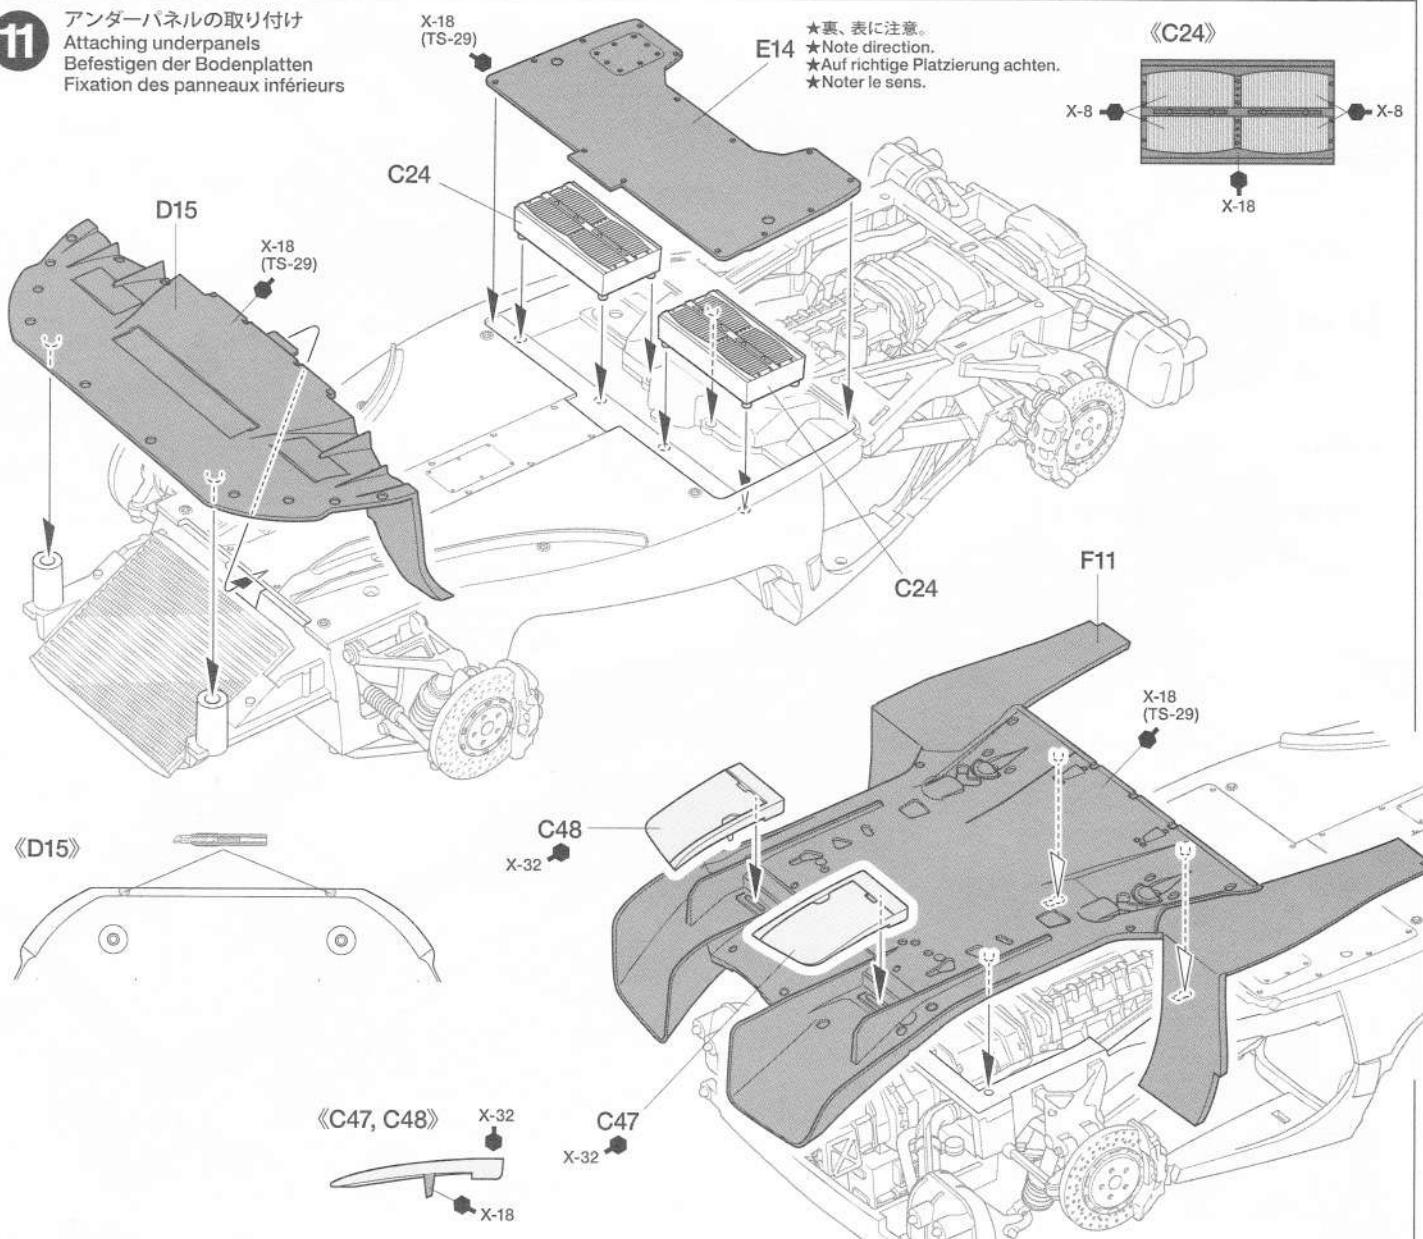

メッシュの切り取り
Cutting out mesh
Gitter ausschneiden
Découpe de la grille nylon

《メッシュ原寸図》
Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle

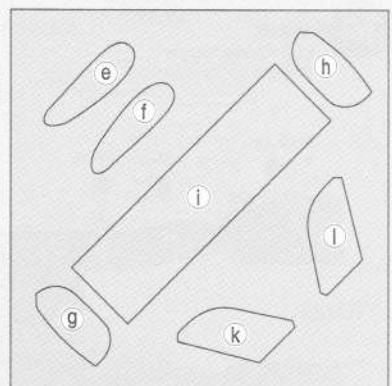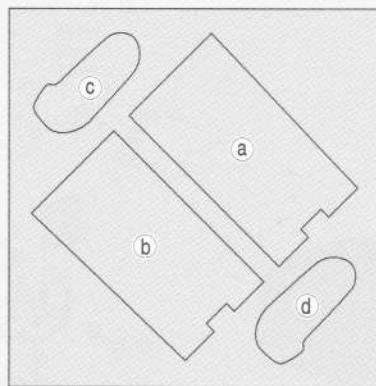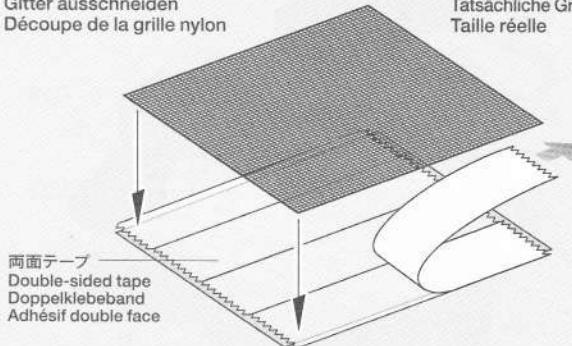

- 1 ★右のメッシュ原寸図を切り出し、裏面に両面テープを貼ります。
★Cut out templates at right and attach mesh to reverse side using double-sided tape.
★Schablone ausschneiden und dann das Gitter mit Doppelklebeband auf der Rückseite anbringen.
★Découper les patrons à droite et fixer le treillis nylon de l'autre côté avec de la bande adhésive double face.

- 2 ★原寸図にメッシュをかるく貼り付けた後、型図に合わせてハサミなどで切り取ります。
★Cut out individual pieces using the outlines on the template.
★Die Einzelteile entlang der Außenkante der Schablone ausschneiden.
★Découper chaque grille en suivant les formes du patron.



- 3 ★メッシュがはつれないように注意して原寸図からはがした後、接着剤で部品に貼ります。
★Remove mesh from template and fix to body using cement.
★Gitter von der Schablone abziehen und mit Kleber an der Karosserie befestigen.
★Détacher la grille du patron et la fixer sur la carrosserie à l'aide de colle.

12 リヤホイールハウスの組み立て

DP



Rear wheel housing
Hinteres Rad-Gehäuse
Passages de roues arrière

《メッシュ原寸図》
Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle

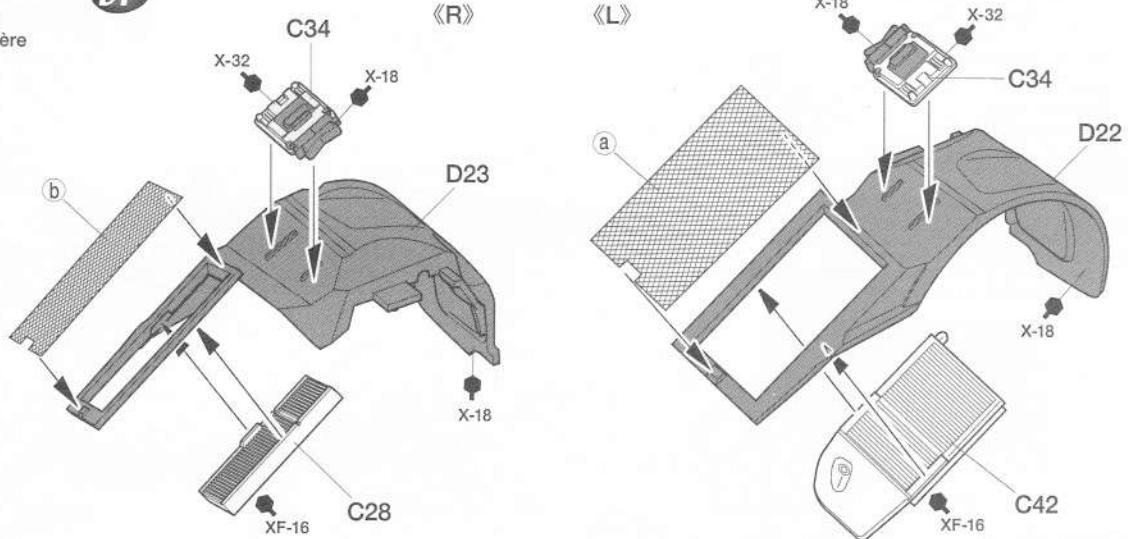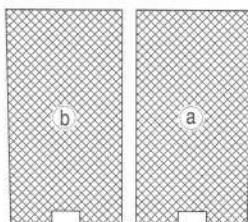


13 リヤホイールハウスの取り付け

Attaching rear wheel housing
Anbau des hinteren Rad-Gehäuses
Fixation des passages de roues arrière

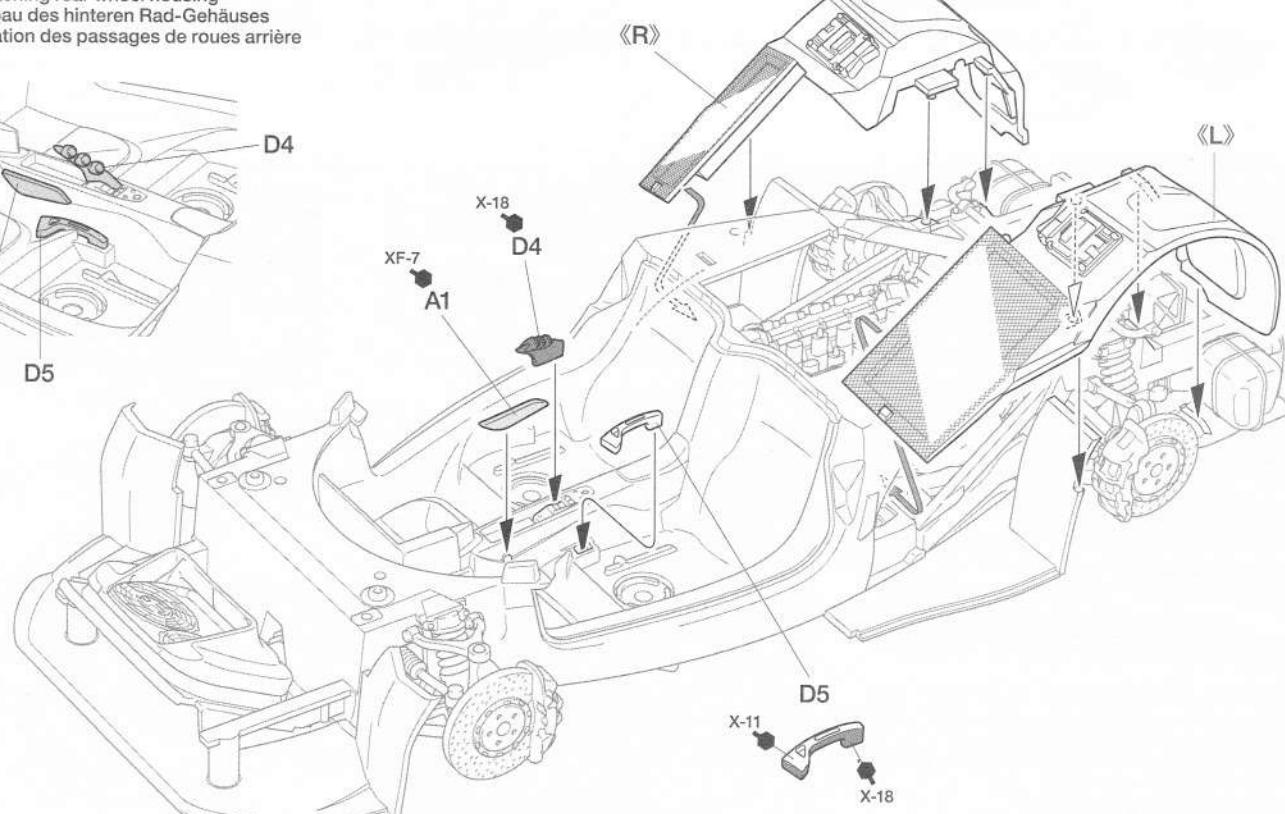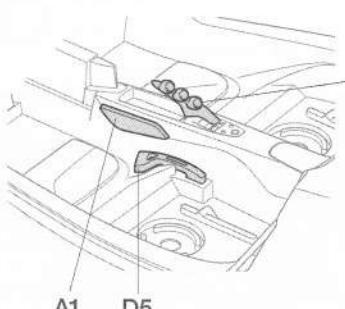


14

エアボックスの組み立て

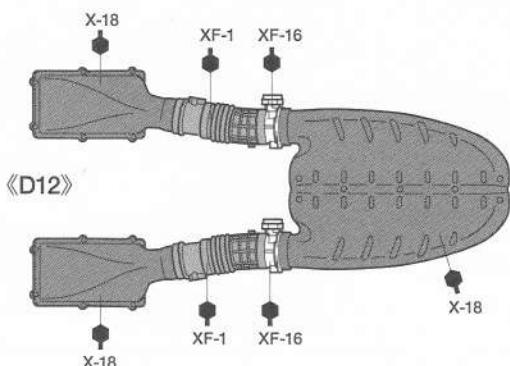Air box
Luftstaugehäuse
Boite à air force

15

エアボックスの取り付け

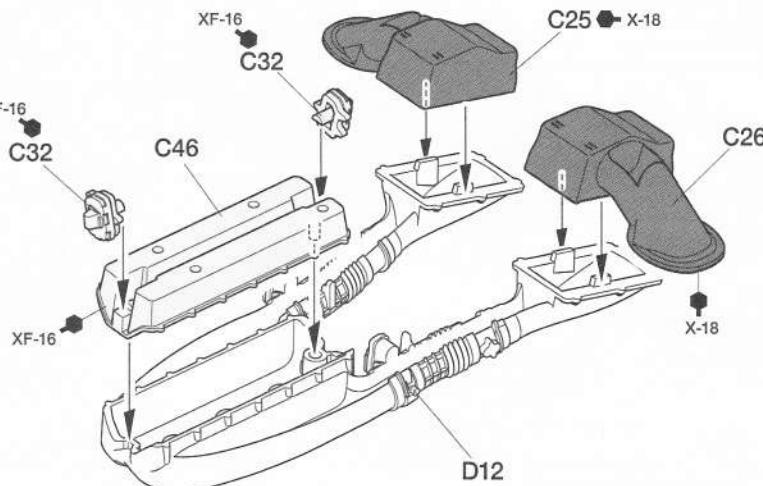Attaching air box
Anbau des Luftschnitts
Fixation de la boîte à air指示のインレットマークを貼ります。
Apply metal transfer.
Metall-Sticker anbringen.
Apposer le transfert métal.

《インレットマーク》



Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

★3ページのインレットマークの貼り方を参考にしてください。

★Refer to Metal Transfers section on page 3 when attaching metal transfers.

★Auf Seite 3 die Anleitung für das Anbringen der Metalltransfer Teile beachten.

★Se reporter à la section Transferts Métal page 3 pour fixer les transferts métal.

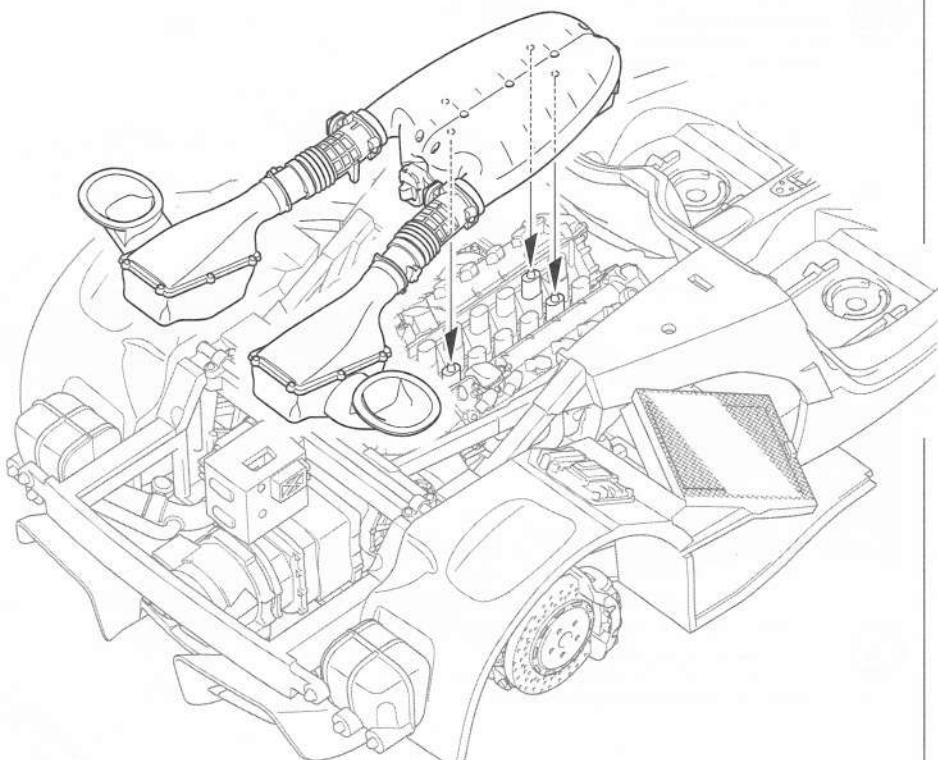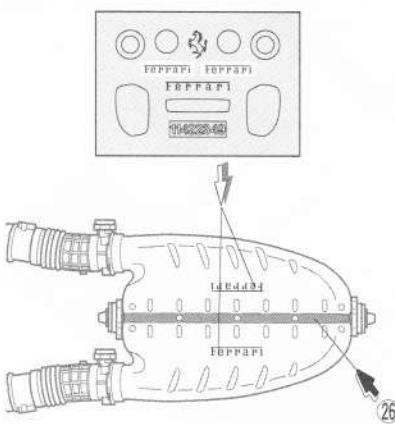

マスクシールの使い方

How to apply masking stickers
Anbringen der Aufkleber zum Abkleben
Comment apposer les masques autocollants

《ウインドウのマスキングと塗装》

●ウインドウ部品を塗装するときはマスクシールを使用します。マスクシールは場所にあったシールを貼ってください。

①ウインドウの膨刻にあわせて内側からマスクシールを貼ります。塗装の際は隙間から塗料が入らないようにしっかり貼ってください。

②説明書の中で指示された部分をタミヤカラーで塗装してください。スプレーで使用するときはマスクシールを使用した以外の塗装しない面もマスキングテープ(別売)でマスキングしてください。

③塗料が完全に乾ききる前にマスキングをはがします。

PAINTING WINDOW

●Paint windows using masking sticker included in kit.

①Refer to the instructions and mask off windows from inside (interior) using masking sticker included in kit.

②Paint windows with Tamiya paints. When using spray paint, mask off the other sides using masking tape (available separately).

③Before paint has completely cured, remove masking sticker.

Abkleber lackieren.

①Beachten Sie die Bauanleitung und kleben Sie Fenster von innen (Innenraum) mit den im Bausatz enthaltenen Abklebern ab.

②Lackieren Sie die Fenster mit Tamiya-Farben. Bei Verwendung von Sprühfarben ist auch die Rückseite unter Verwendung von (getrennt erhältlichem) Abklebeband abzukleben.

③Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.



PEINTURE DES VITRES

●Peindre les vitres en utilisant les masques inclus dans le kit.

①Se reporter aux instructions et cacher les vitres de l'intérieur en employant les masques fournis dans le kit.

②Peindre les vitres avec des peintures Tamiya. Si on utilise de la peinture en bombe, cacher les autres zones avec de la bande cache.

③Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

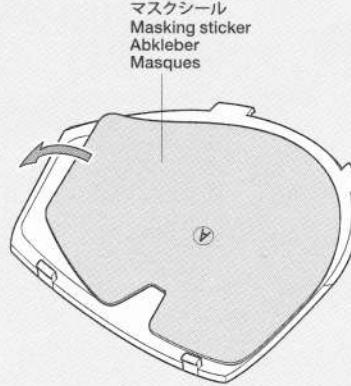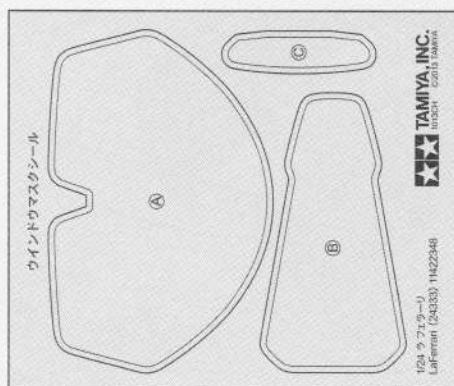


BEMALUNG DER SCHEIBEN

●Die Fenster unter Verwendung der beiliegenden

16



バルクヘッドの組み立て
Bulkhead
Trennwand
Cloison

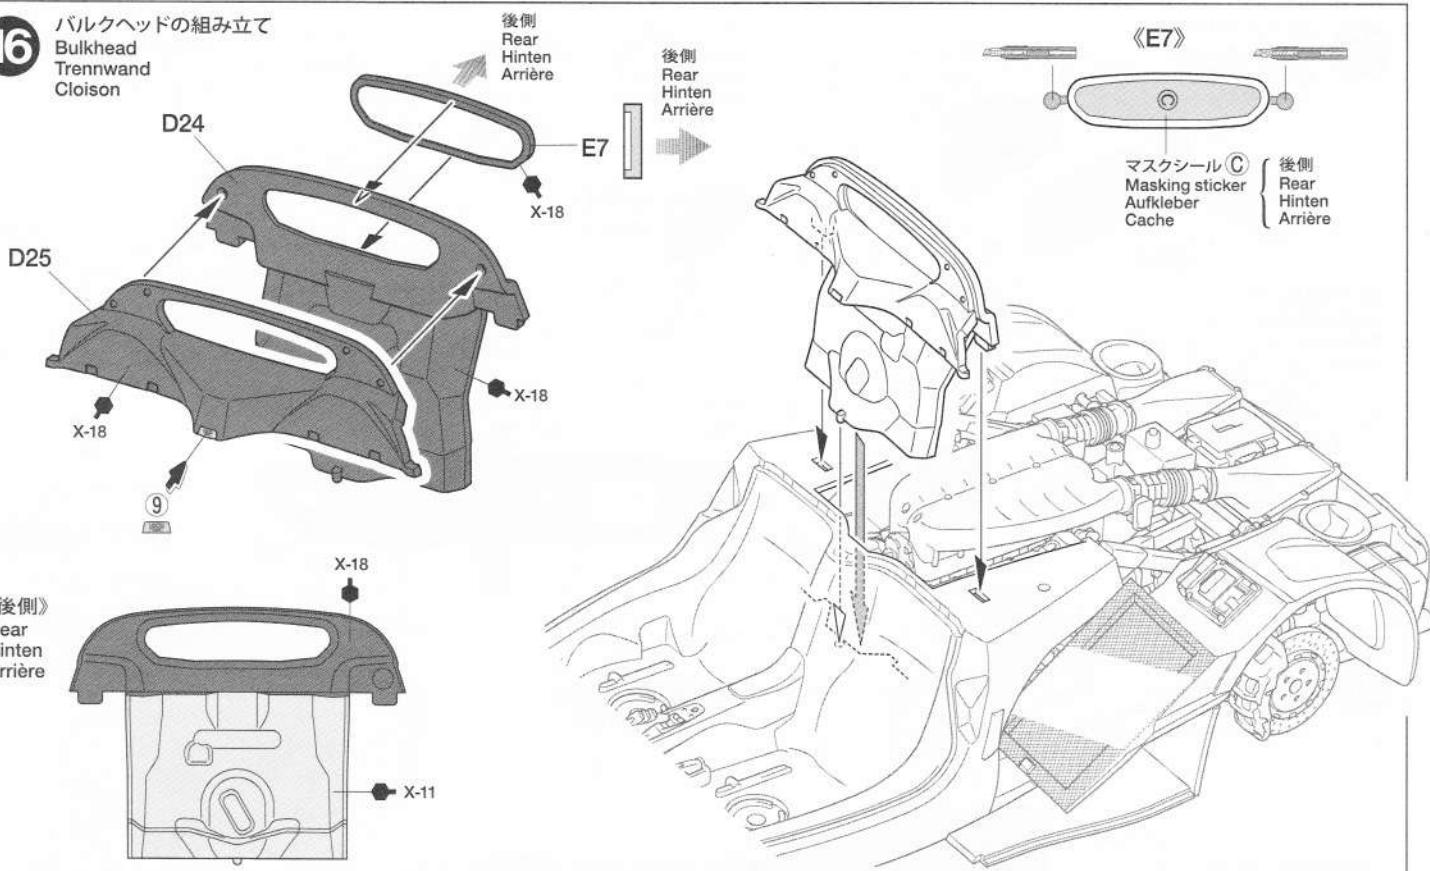

17


《タンクカバー》
Fuel tank cover
Abdeckung für Kraftstofftank
Couvercle de réservoir

《シート》
Seat
Sitz
Siège

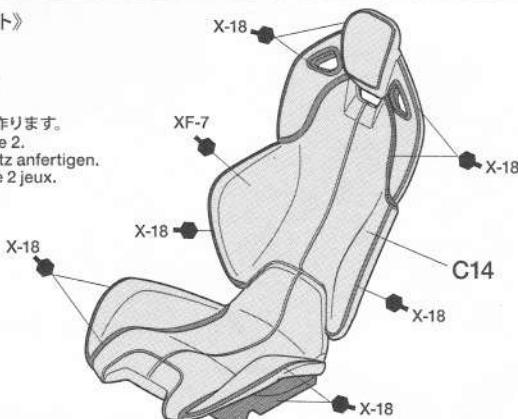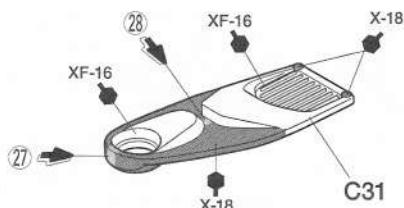


18

内装の取り付け
Attaching interior parts
Anbau der Innenraum-Teile
Fixation des pièces d'habitacle

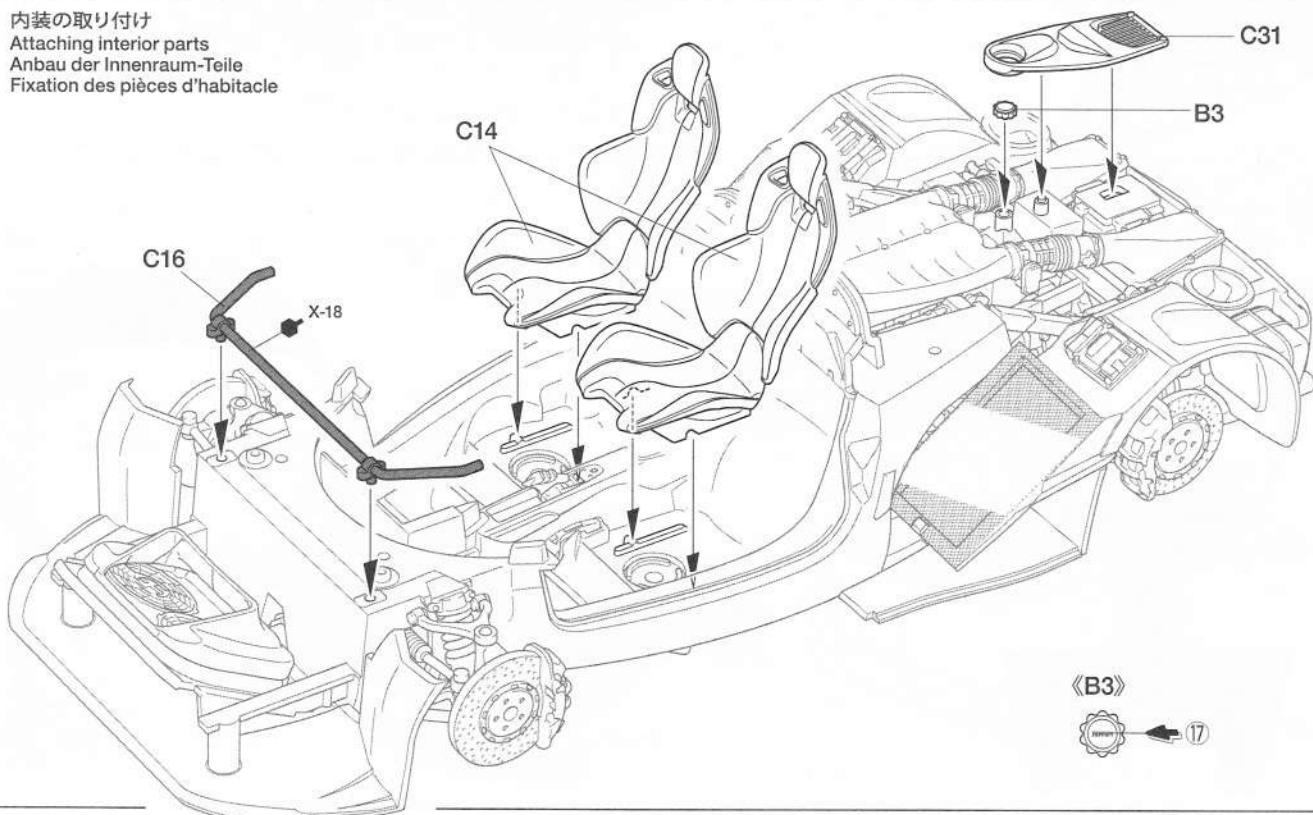


19


《メーターパネル》
Instrument panel
Armaturenbrett
Compteurs

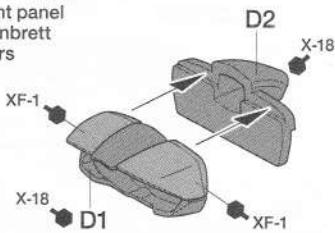

《ダッシュボード》
Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord

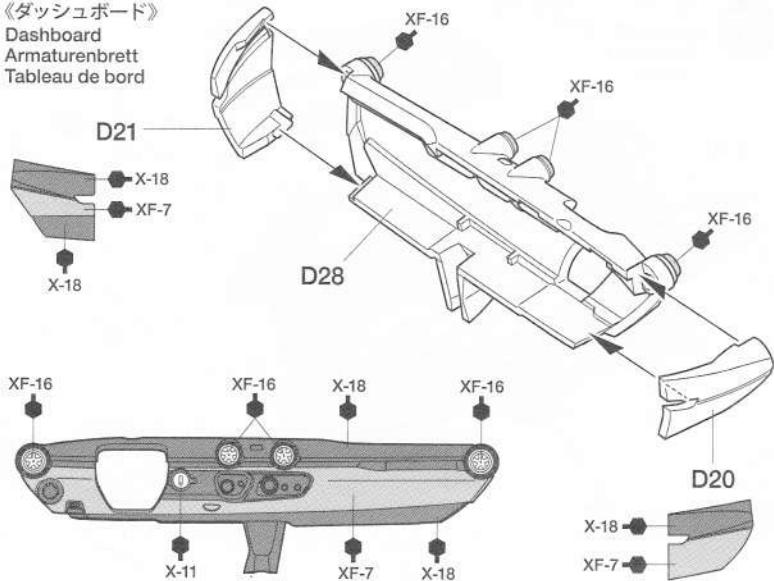


《ステアリング》
Steering wheel
Steuerrad
Volant

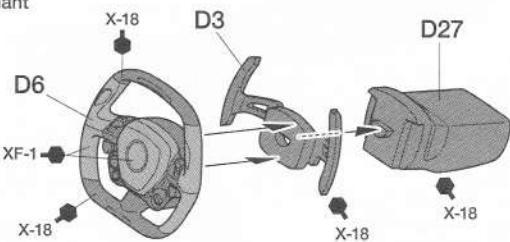


20

ダッシュボードの取り付け
Attaching dashboard
Armaturenbrett-Einbau
Fixation du tableau de bord


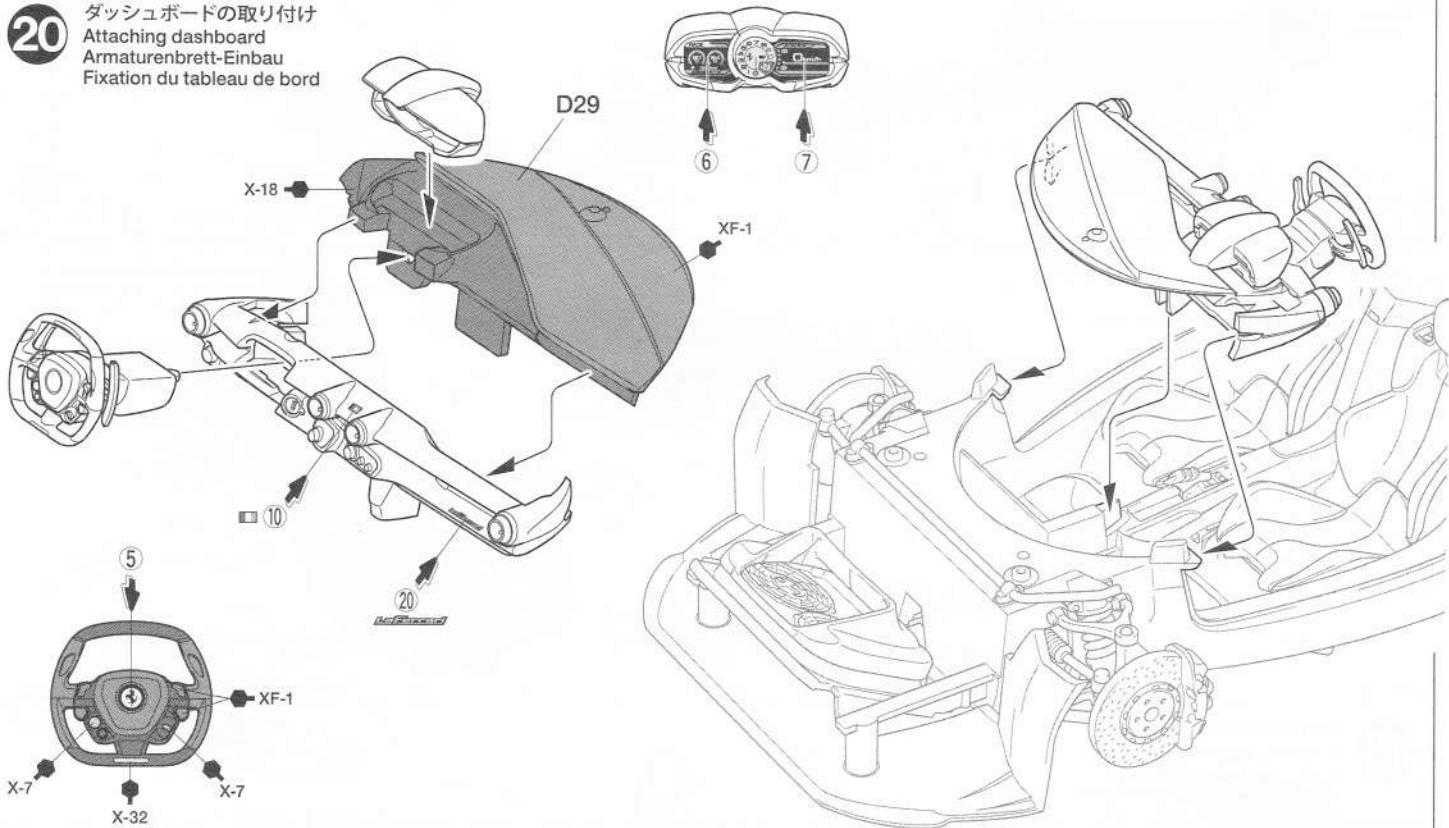


21

ルームミラーの取り付け
Attaching rear-view mirror
Anbau des Rückspiegels
Fixation du rétroviseur

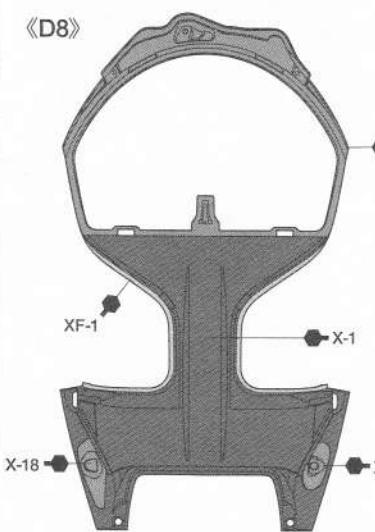


《ルームミラー》
Rear-view mirror
Rückspiegel
Rétroviseur

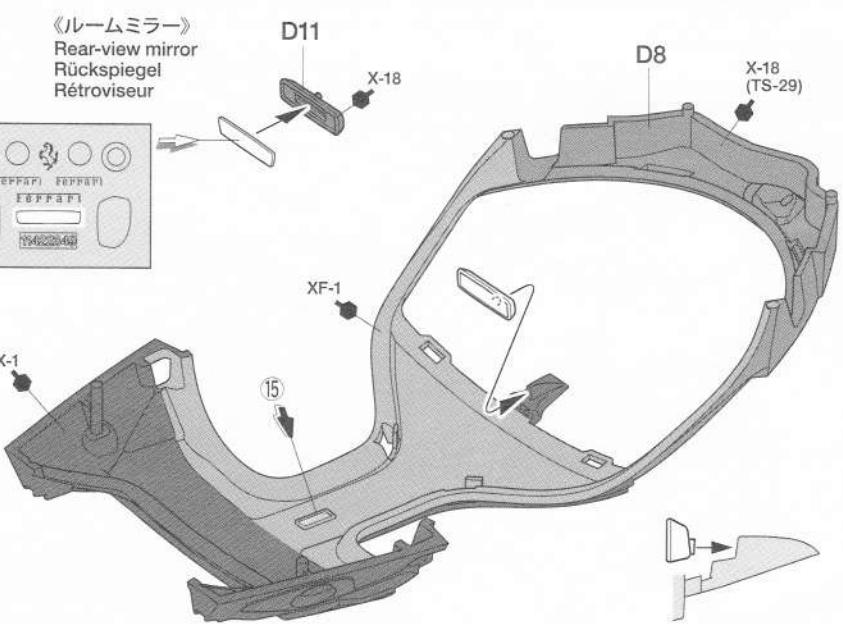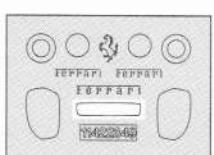


22

フロントウインドウの取り付け
Attaching windshield
Anbringung der Windschutzscheibe
Fixation pare-brise

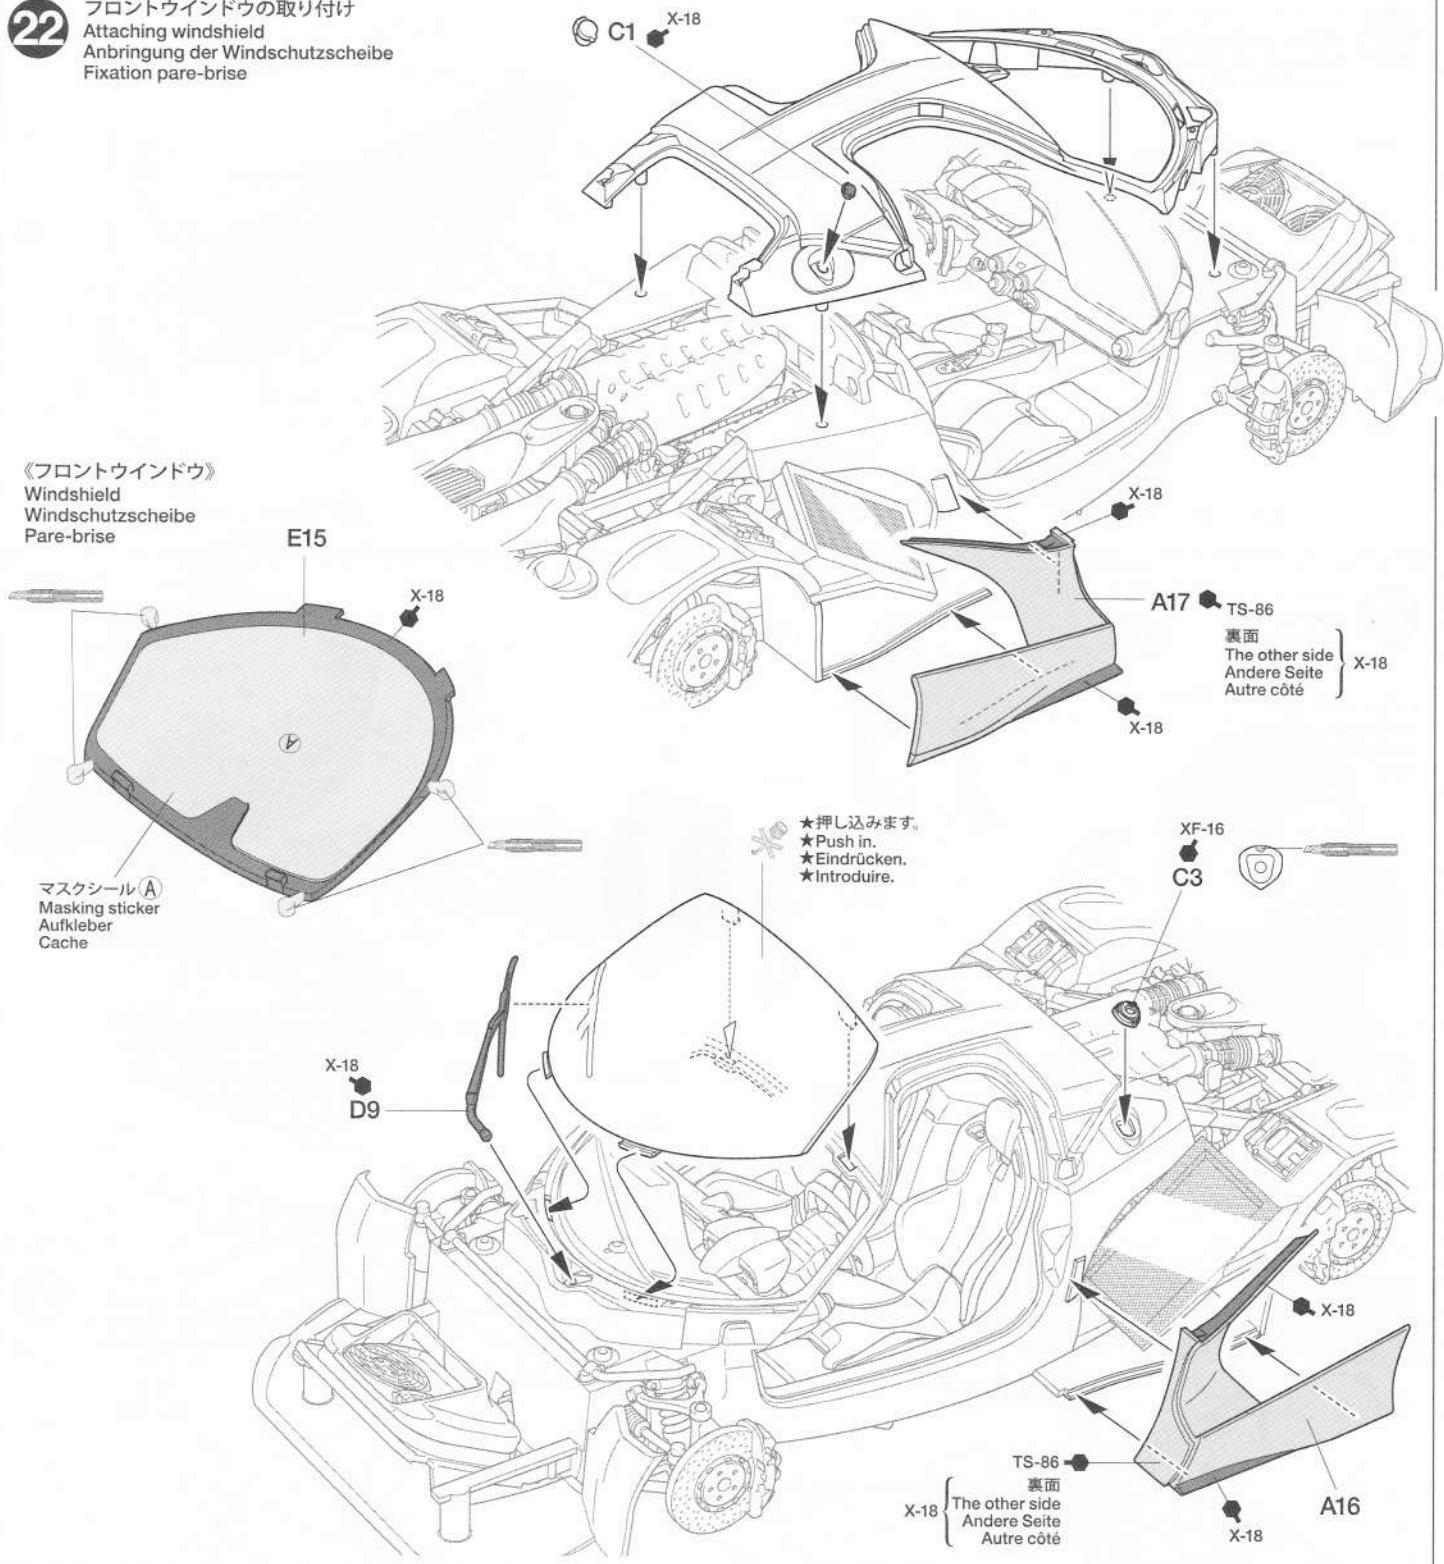



23

フロントカウルの組み立て
Front cowling
Vordere Verkleidung
Carénage avant

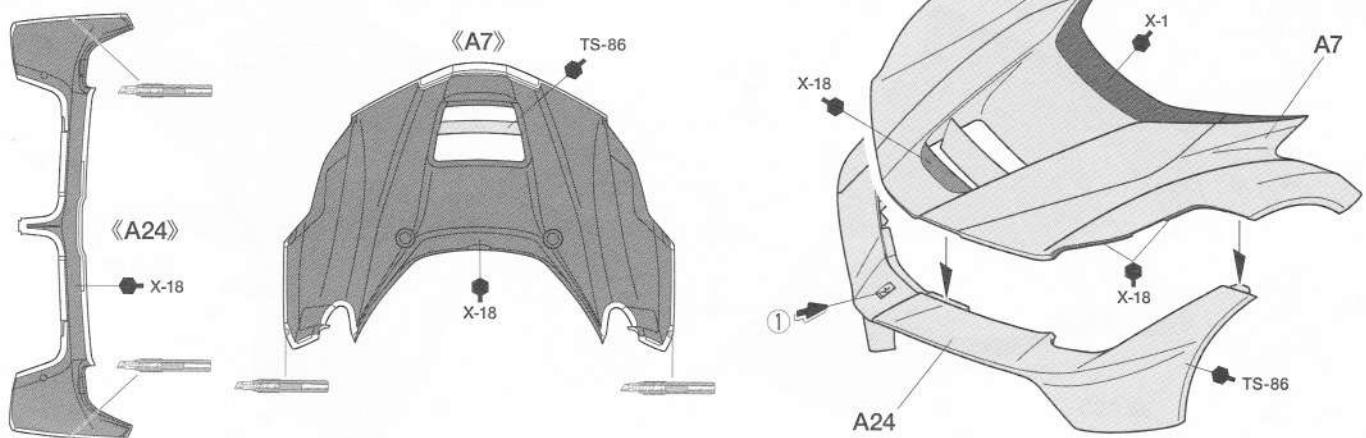

24


ヘッドライトの取り付け
Attaching headlights
Scheinwerfer-Einbau
Fixation des phares

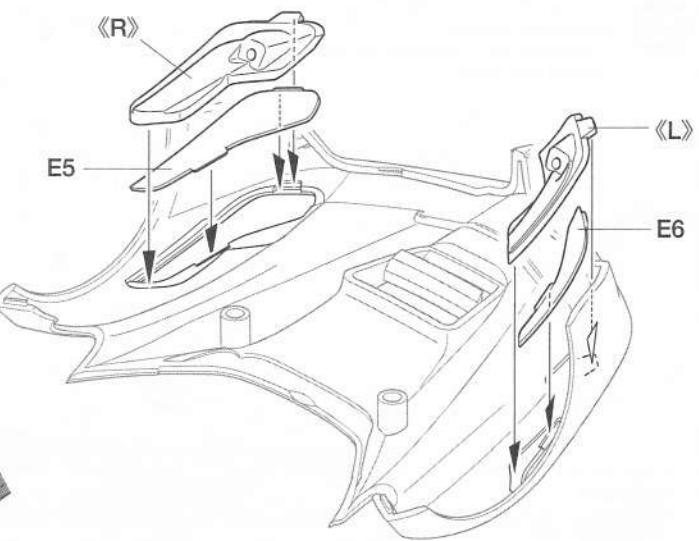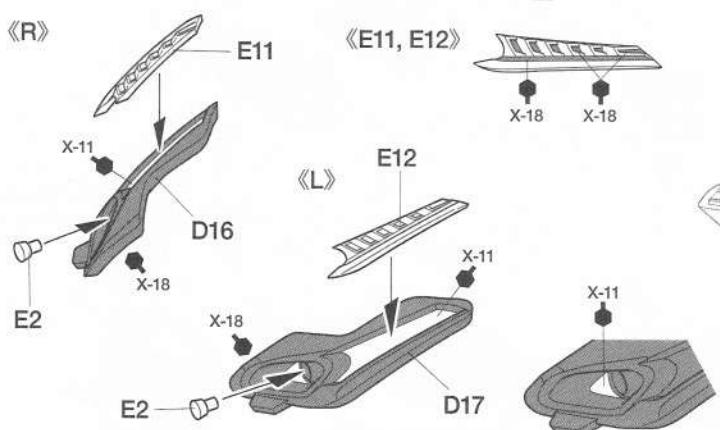


25

エアインテークの組み立て
Air intakes
Luftteinlässe
Entrées d'air



《メッシュ原寸図》
Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle

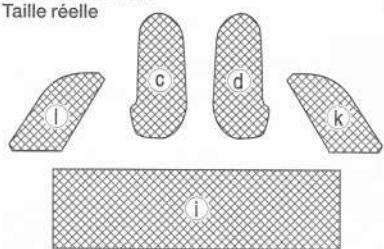

《L》

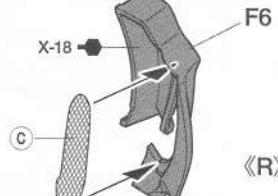



《R》

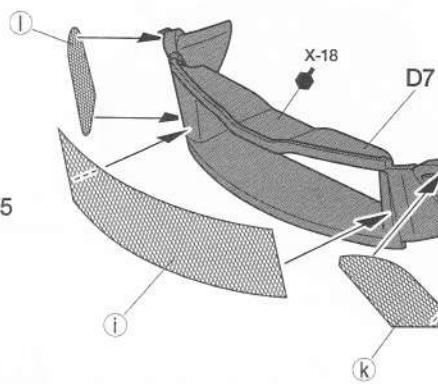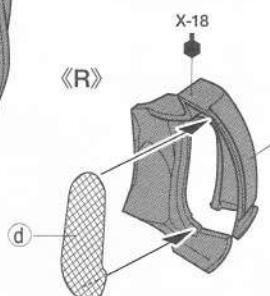

26

エアインテークの取り付け
Attaching air intakes
Anbau der Lufteinlässe
Fixation des entrées d'air


DP

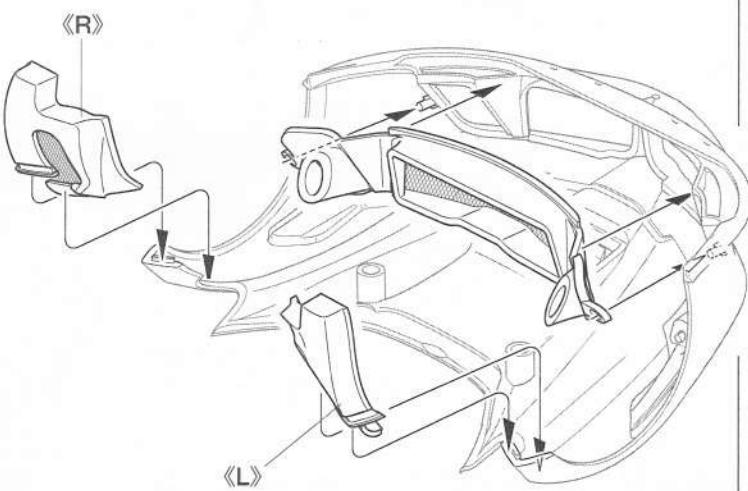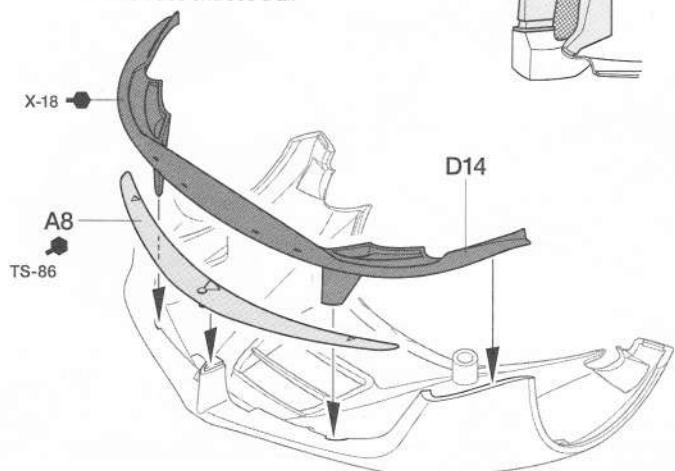


27

ドアの組み立て 1
Doors 1
Türen 1
Portières 1

《L》

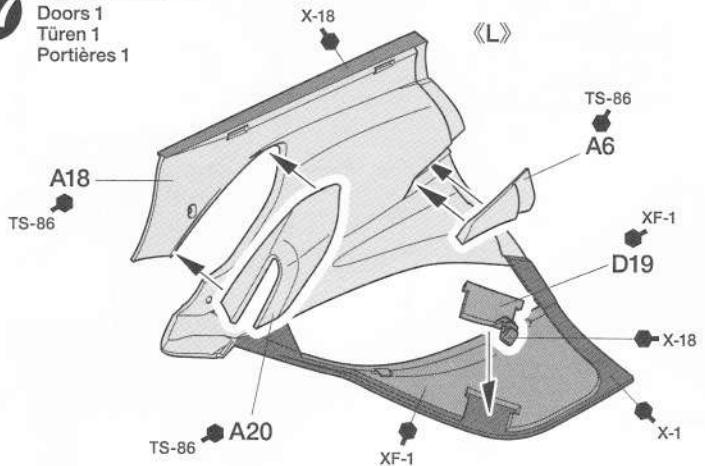


《R》

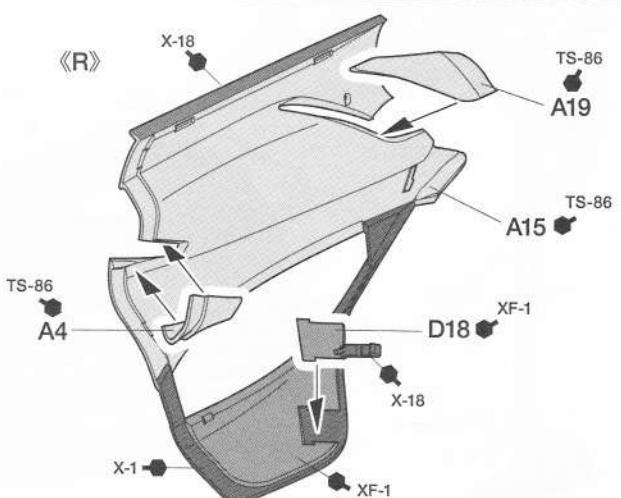


28

ドア内張の組み立て
Interior door panel
Tür-Innenverkleidung
Panneaux de portières

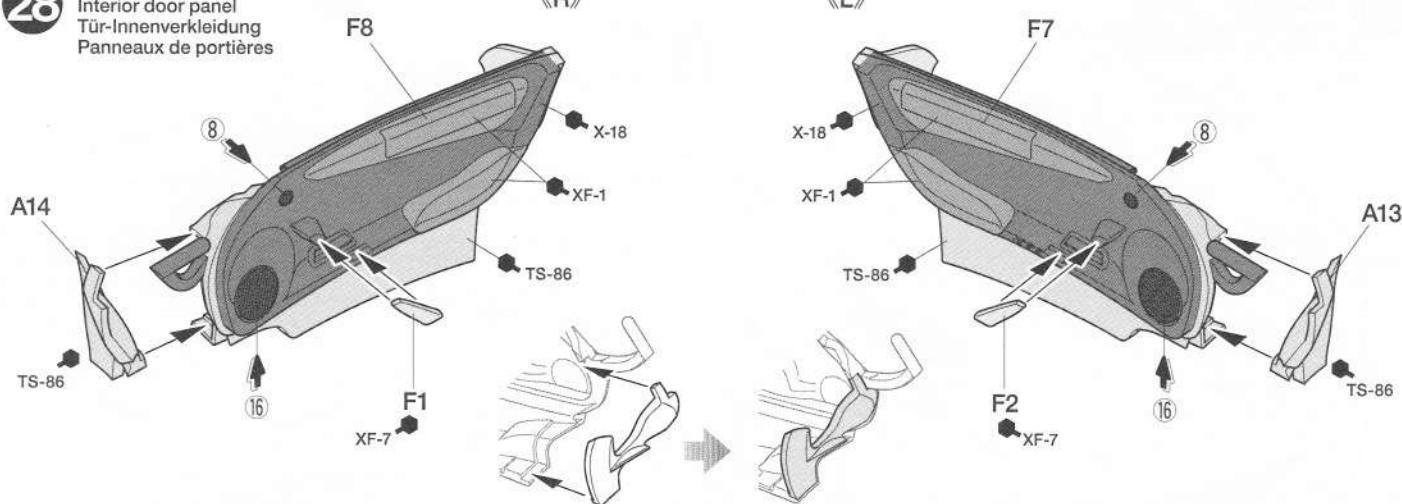

29

ドアの組み立て 2
Doors 2
Türen 2
Portières 2

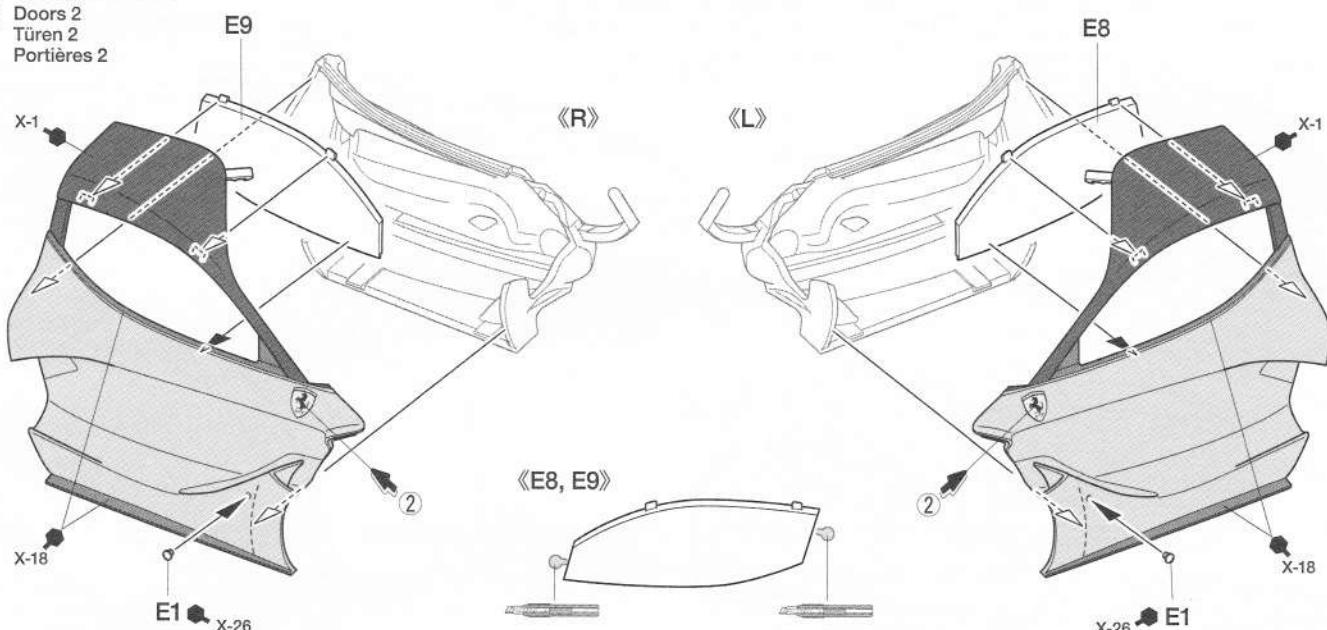


30

ドアの取り付け
Attaching doors
Befestigung der Türen
Installation des portières


注意!
CAUTION

★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①, ②.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

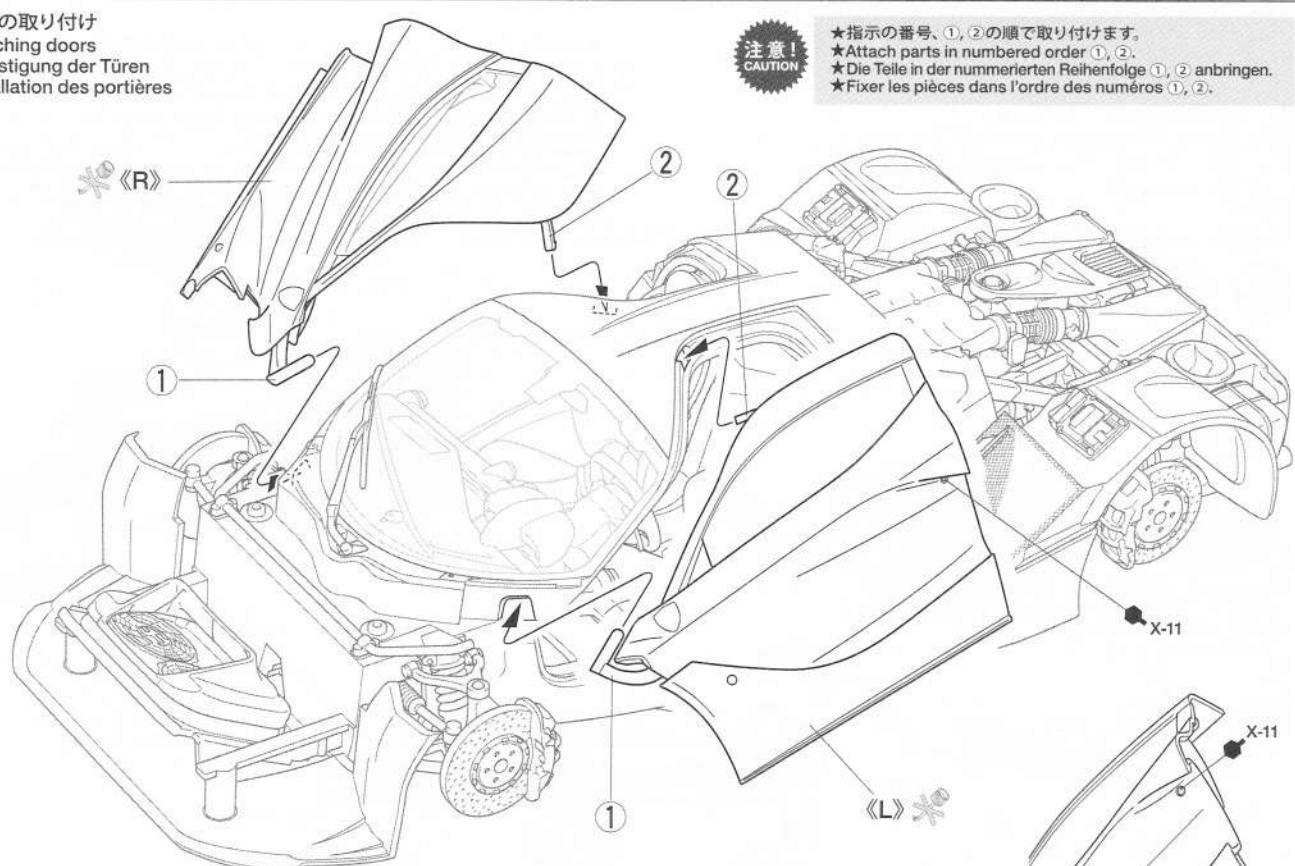


31

フロントカウルの取り付け
Attaching front cowling
Einbau der vorderen Verkleidung
Fixation du carénage avant

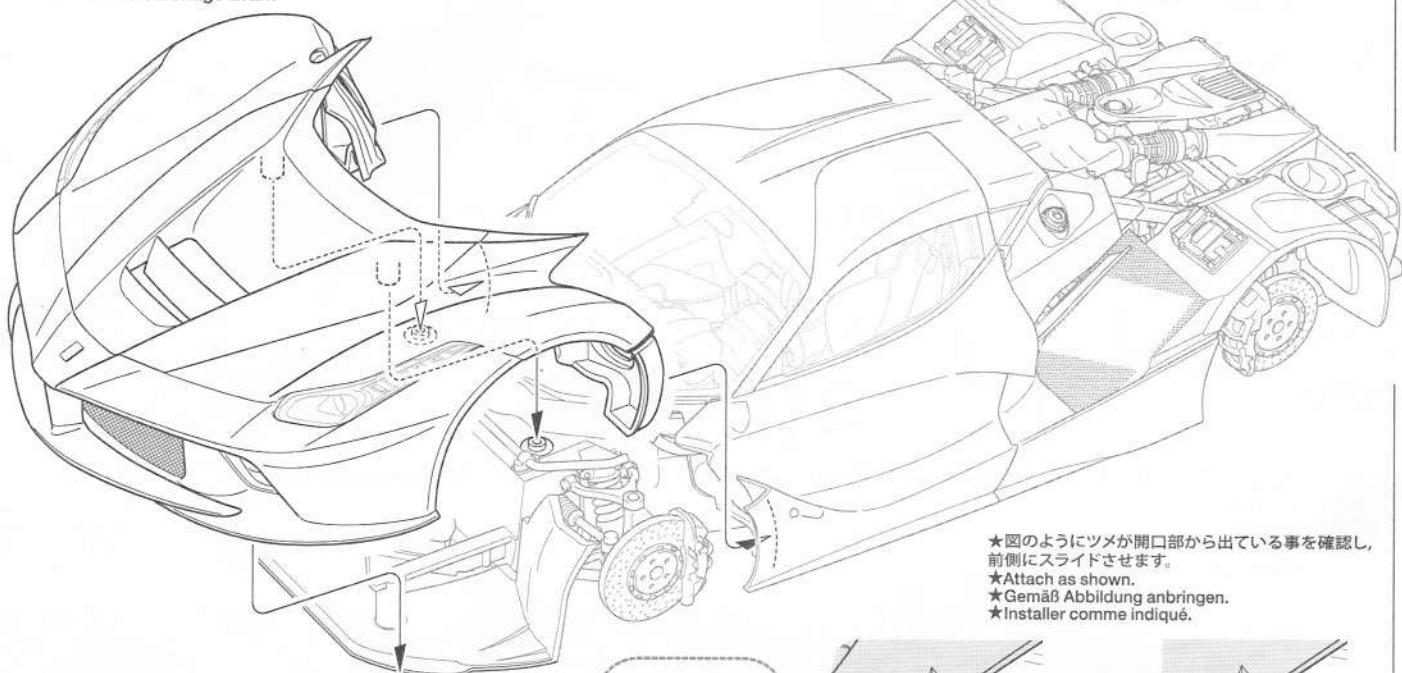

《ドアの開け方》
How to open door
Wie die Türe öffnen zu ist
Comment ouvrir les portières

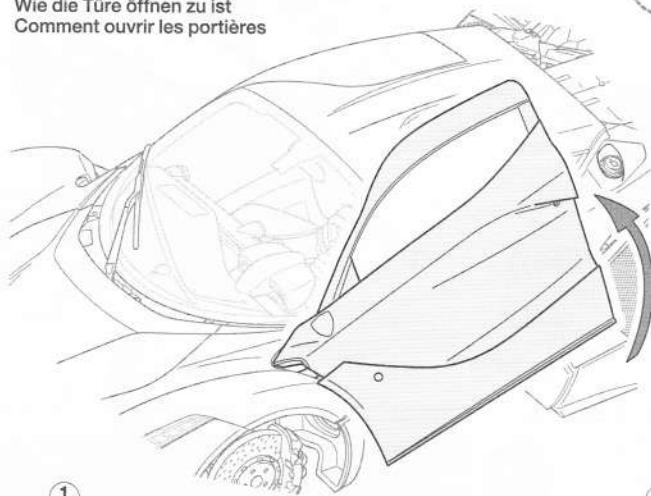

①


- 指先でドアをゆっくりと開きます。
- Open door slowly and carefully with your finger.
- Die Türe vorsichtig mit dem Finger öffnen.
- Avec un doigt, ouvrir les portières lentement et avec précautions.

- 最も開いた時にドアのツメがボディにかかることで開状態に固定されます。閉じる時は後側にスライドさせた後、すこし持ち上げるようにしてツメをはずし、ドアを閉めます。
 ② ●To keep door fully open, lock door arm projection on indentation in body and slide gently forward. To close door, slide gently rearward and pull up slightly to release lock.
 ●Um die Tür ständig geöffnet zu lassen, den Ansatz an der Tür in die Vertiefung an der Karosserie einrasten und vorsichtig nach Vorne schieben. Zum Schließen der Türe diese vorsichtig nach Hinten schieben und leicht anheben, um die Sperre aufzuheben.
 ●Pour maintenir la portière ouverte, insérer le tenon de la portière dans le creux ménagé dans la carrosserie et faire glisser légèrement vers l'avant. Pour fermer la portière, faire glisser légèrement vers l'arrière puis relever légèrement la portière pour la déverrouiller.



32



リヤバンパーの組み立て DP
Rear bumper
Hinterer Stoßfänger
Pare-chocs arrière

《テールライト》 ★2個作ります。
Tailights
Rücklicht
Feux arrière

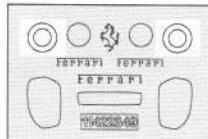

- ★押し込みます。
- ★Push in.
- ★Eindrücken.
- ★Introduire.

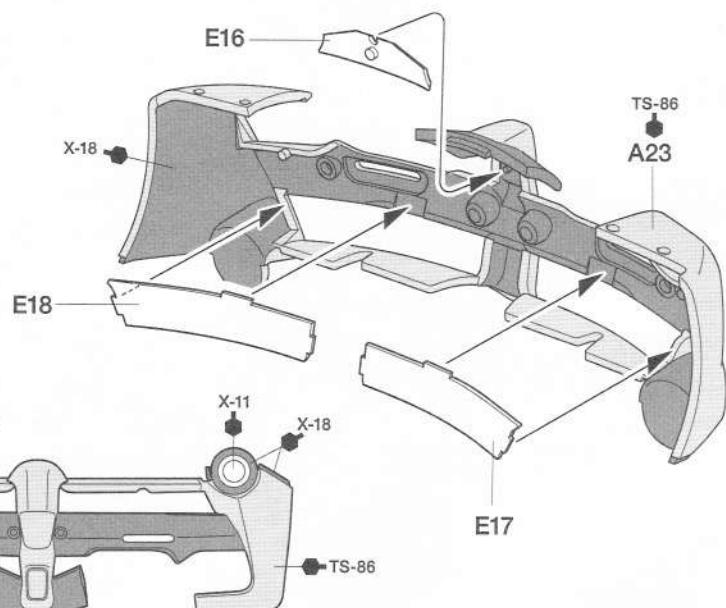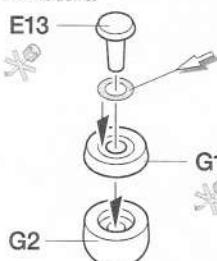

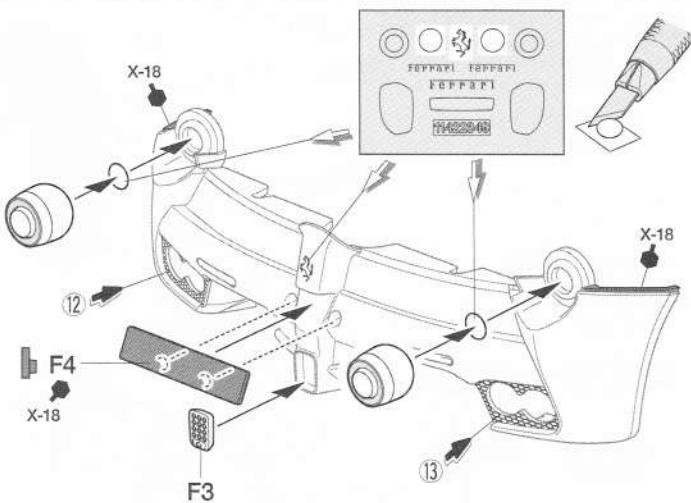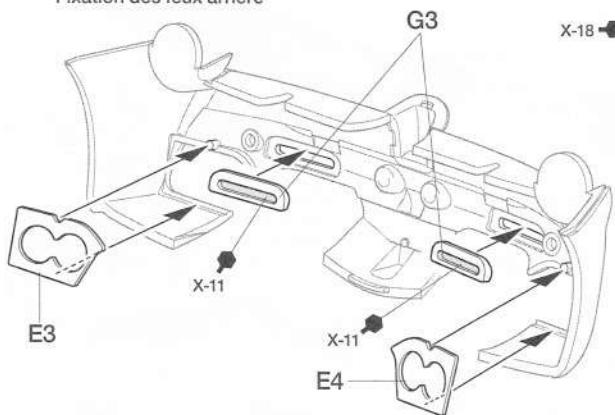33テールライトの取り付け
Attaching taillights
Rücklicht-Einbau
Fixation des feux arrière**DP****34**リヤスポイラーの取り付け
Attaching rear spoiler
Befestigen des Heckspoilers
Fixation du spoiler arrière

《収納時》

Retracted position
Eingezogene Stellung
Position rétractée

《可動時》


Deployed position
Ausgefahrene Stellung
Position déployée

A12



TS-86

A12

TS-86

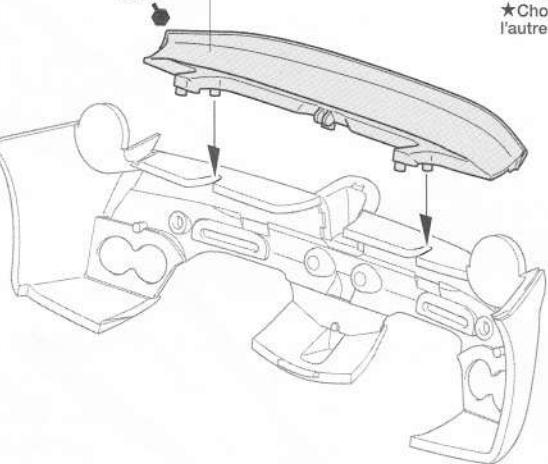
《収納時》
Retracted position
Eingezogene Stellung
Position rétractée《可動時》
Deployed position
Ausgefahrene Stellung
Position déployée

《A12》

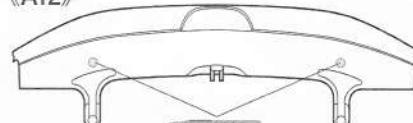
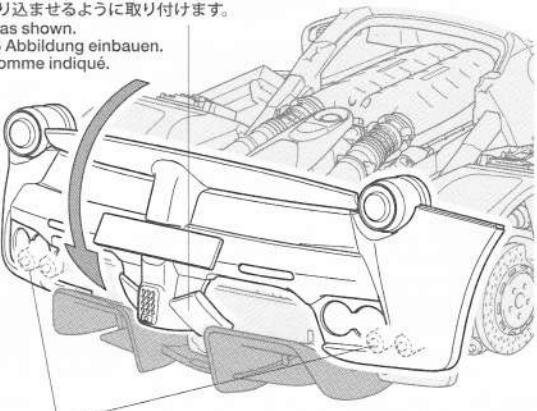
**35**リヤバンパーの取り付け
Attaching rear bumper
Einbau des hinteren Stoßfängers
Fixation du pare-chocs arrière★間に滑り込ませるように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

24

25

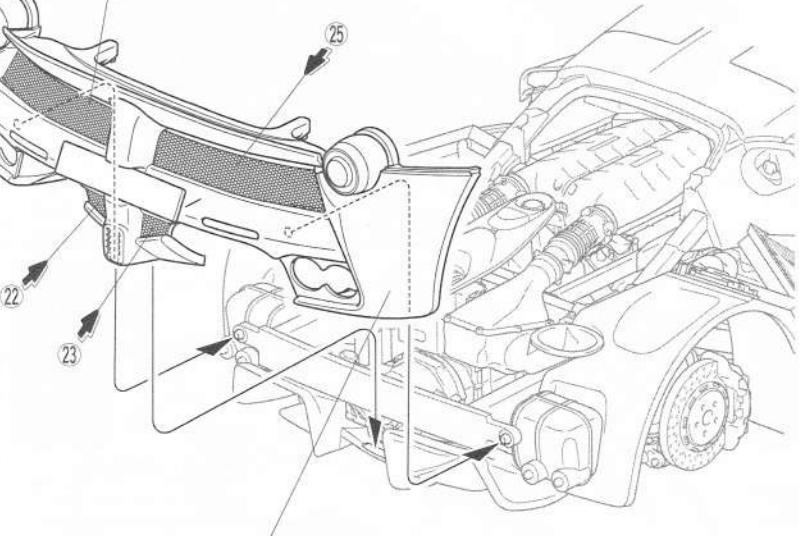★マフラーはバンパーの中に入れます。
★Make sure exhausts are positioned in the openings in the rear bumper.
★Darauf achten, dass die Auspuffrohre in den Öffnungen der Heckstoßstange positioniert werden.
★S'assurer que les échappements sont alignés avec les ouvertures dans le parechoc arrière.**注意!**
NOTICE★バンパー取り付けは右図を参考にしてください。
★Refer to the illustration on the right when attaching rear bumper.
★Beim Anbau der Heckstoßstange die Abbildung rechts beachten.
★Se référer à l'illustration de droite pour fixer le parechoc arrière.

《B5》

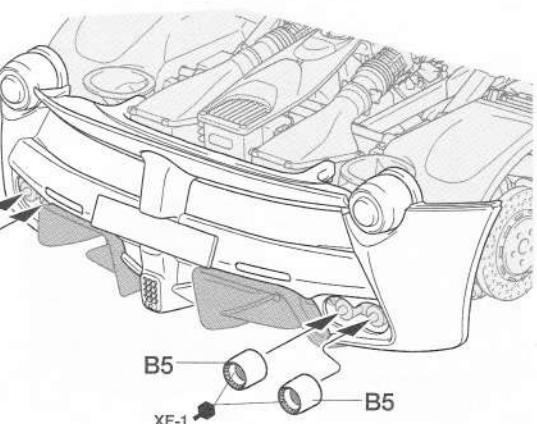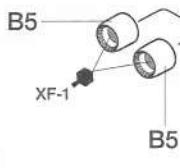

36

リヤカウル部品の組み立て
Rear cowling parts
Teile der hinteren Verkleidung
Pièces du capot arrière

DP

《メッシュ原寸図》

Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle




《R》




X-18
裏面
The other side
Andere Seite
Autre côté
TS-86

《L》

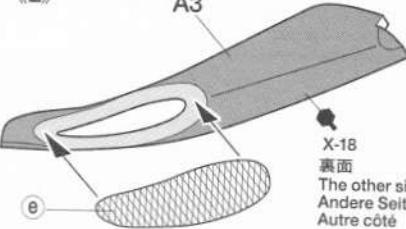


X-18
裏面
The other side
Andere Seite
Autre côté
TS-86

《R》

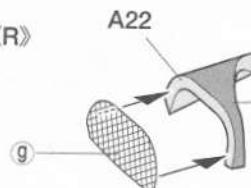

X-18
裏面
The other side
Andere Seite
Autre côté
TS-86

《L》




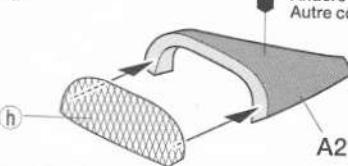


X-18
裏面
The other side
Andere Seite
Autre côté
TS-86

37

リヤカウルの組み立て
Rear cowling
Hintere Verkleidung
Capot arrière

DP

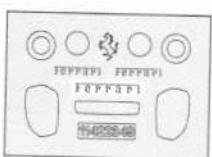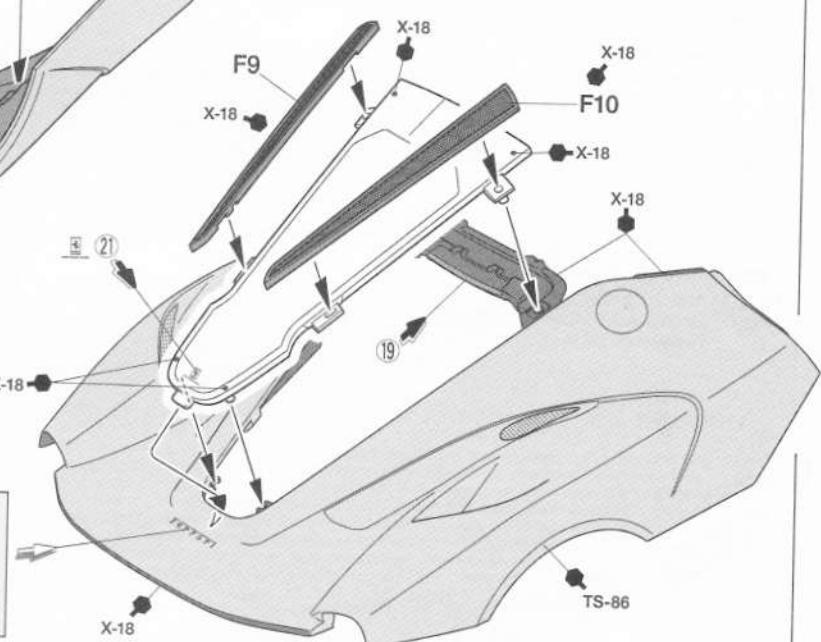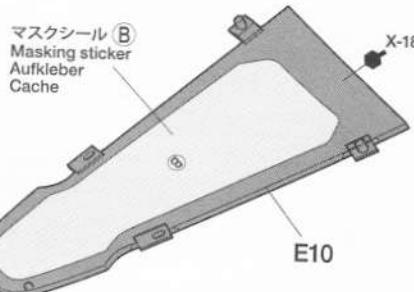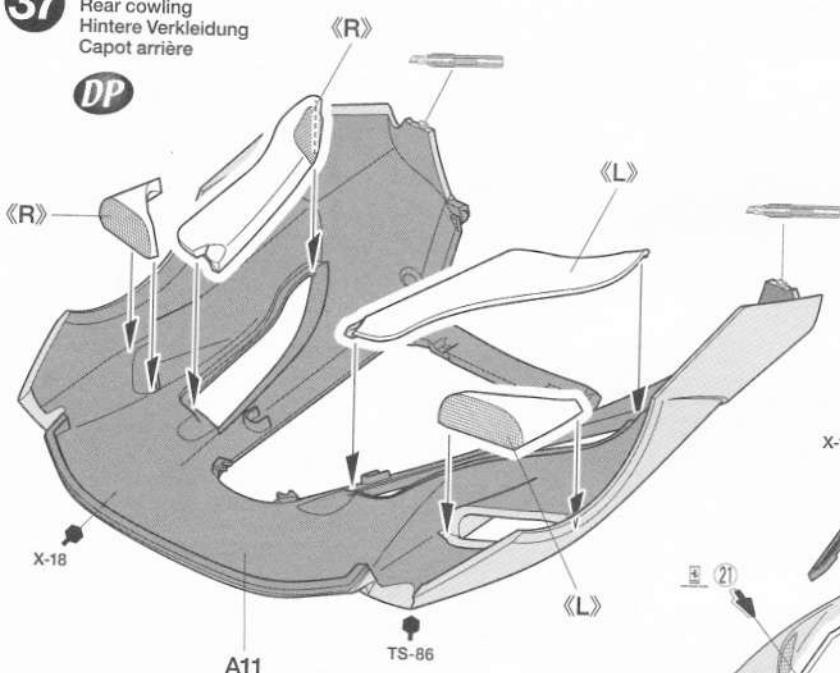

★3ページのインレットマークの貼り方を参考にしてください。

★Refer to Metal Transfers section on page 3 when attaching metal transfers.


★Auf Seite 3 die Anleitung für das Anbringen der Metalltransfer Teile beachten.

★Se reporter à la section Transferts Métal page 3 pour fixer les transferts métal.

38

《フロントホイール》 ★2個作ります。
Front wheel
Vorderrad
Roue avant

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

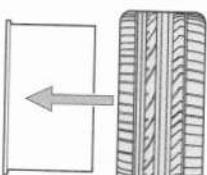

★タイヤの向きに注意。
★Note tire rotation direction.
★Reifenmuster beachten.
★Noter le sens de rotation.




B2
タイヤ(細)
Front tire (narrow)
Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit)


B1

《リヤホイール》 ★2個作ります。
Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

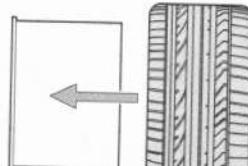

★タイヤの向きに注意。
★Note tire rotation direction.
★Reifenmuster beachten.
★Noter le sens de rotation.

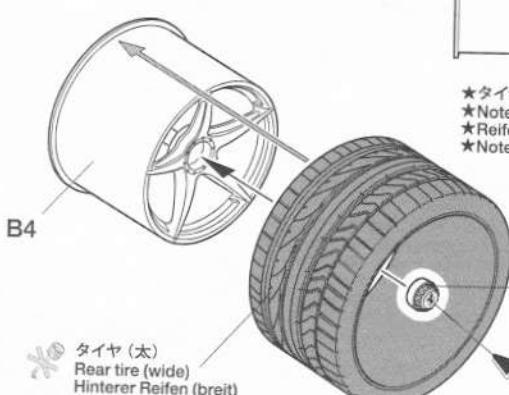


B1

タイヤ(太)
Rear tire (wide)
Hinterer Reifen (breit)
Pneu arrière (large)


39

リヤカウルの取り付け
Attaching rear cowling
Anbringen der hinteren Verkleidung
Fixation du capot arrière

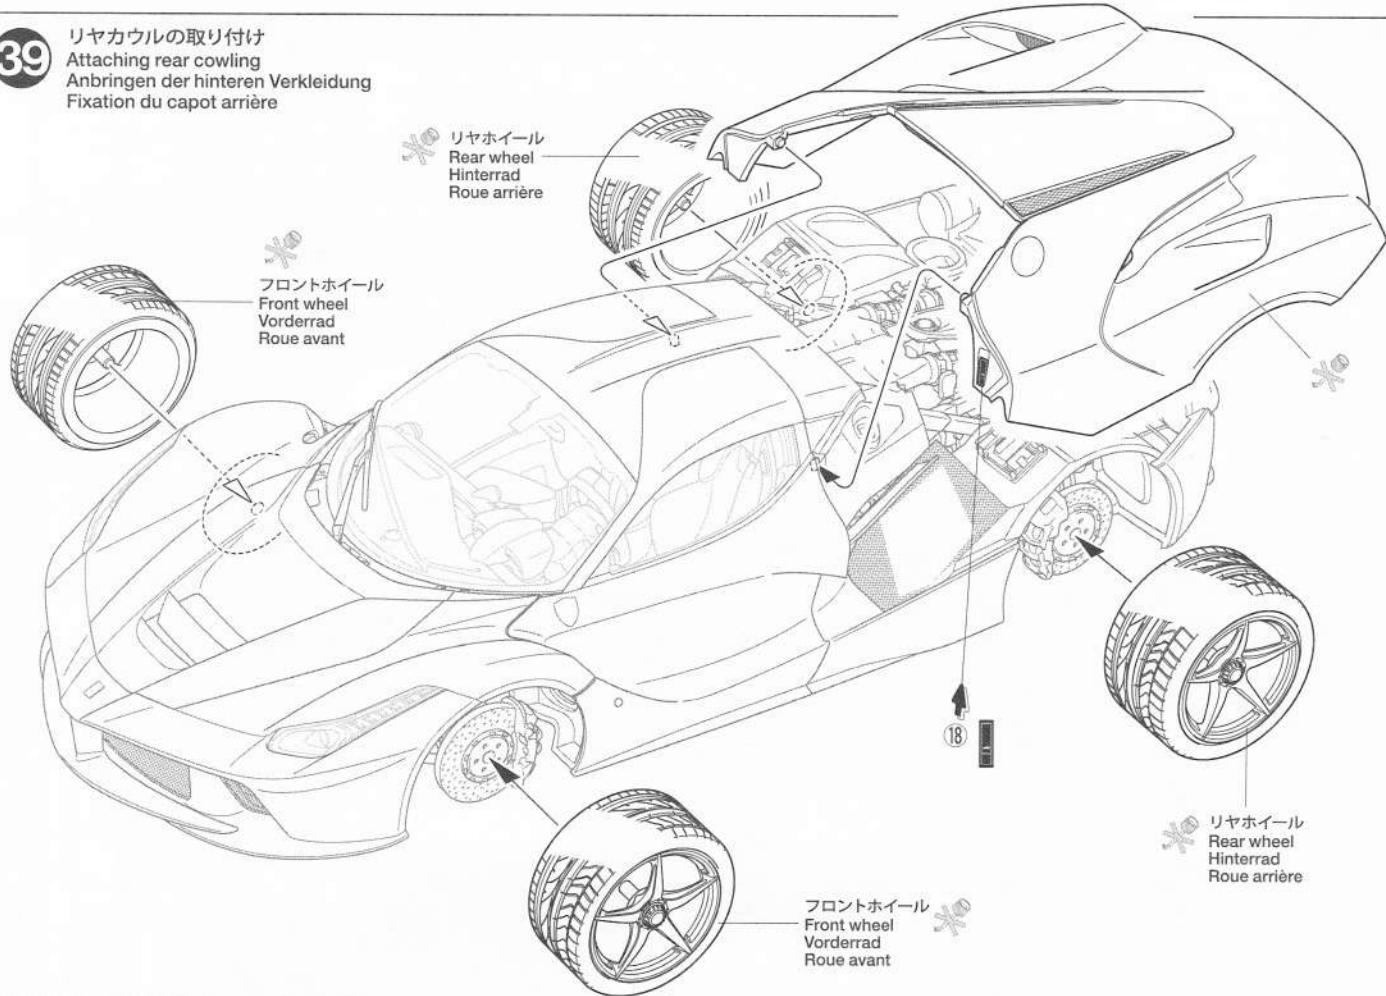

40


リヤカウルの開け方
How to open rear cowling
Wie die Heckabdeckung zu öffnen ist
Comment ouvrir le capot arrière

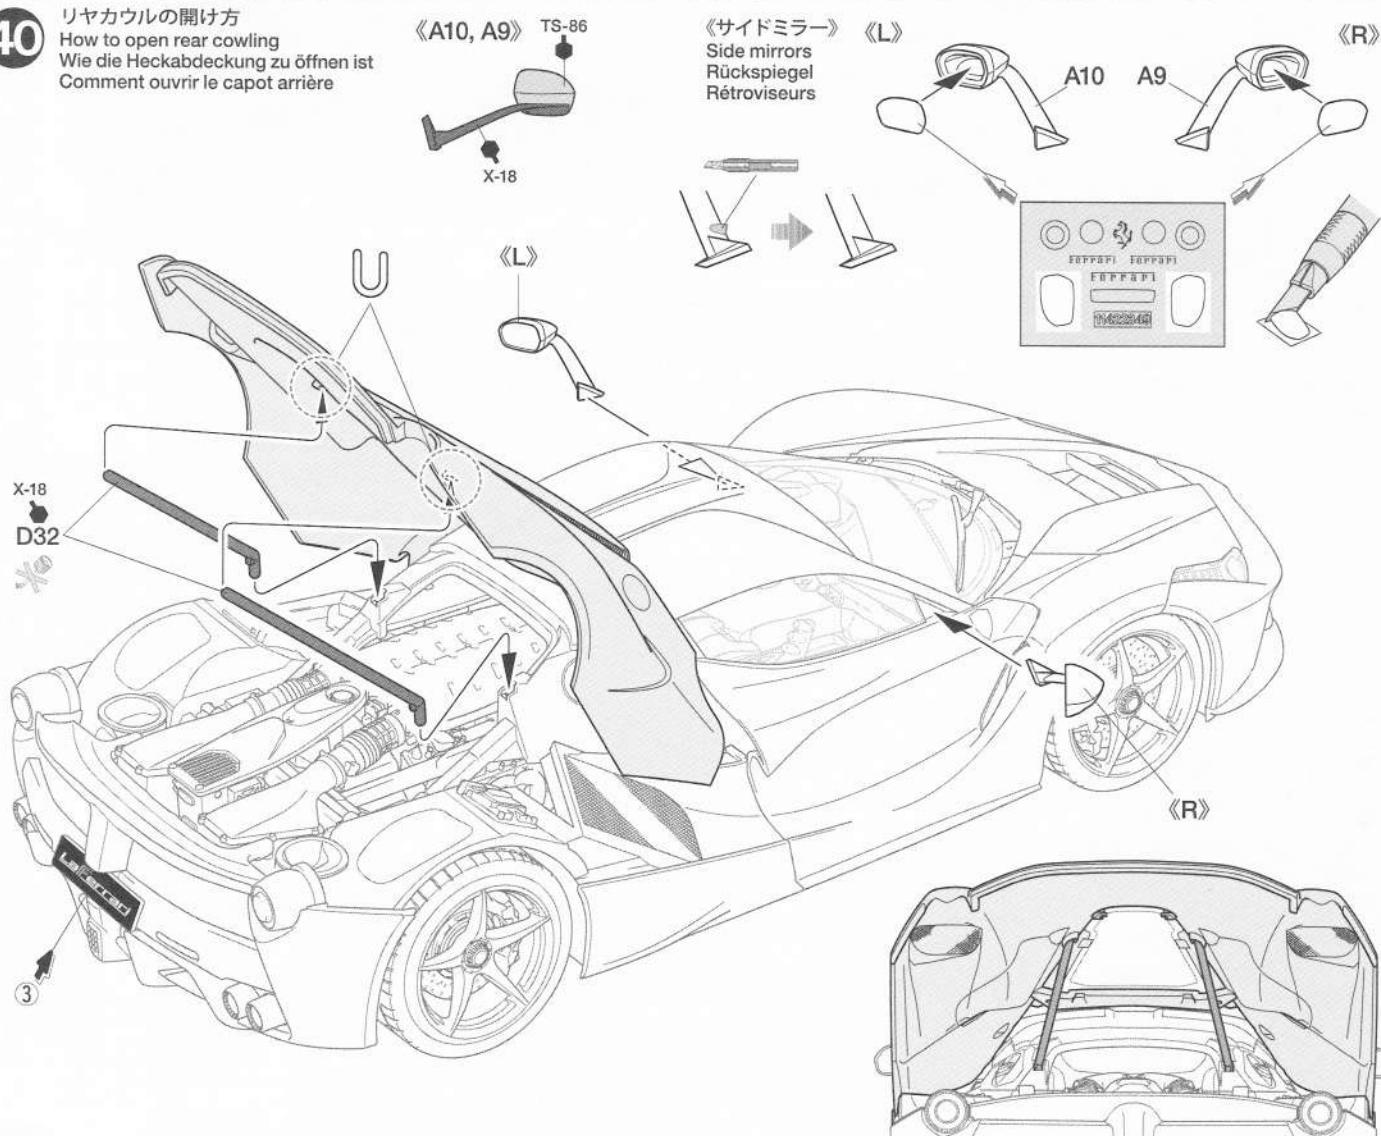

MARKING

- 指示の番号のスライドマークを貼ります。
- Number of decal to apply.
- Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
- Numéro de la décalcomanie à utiliser.

不要部品.....
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

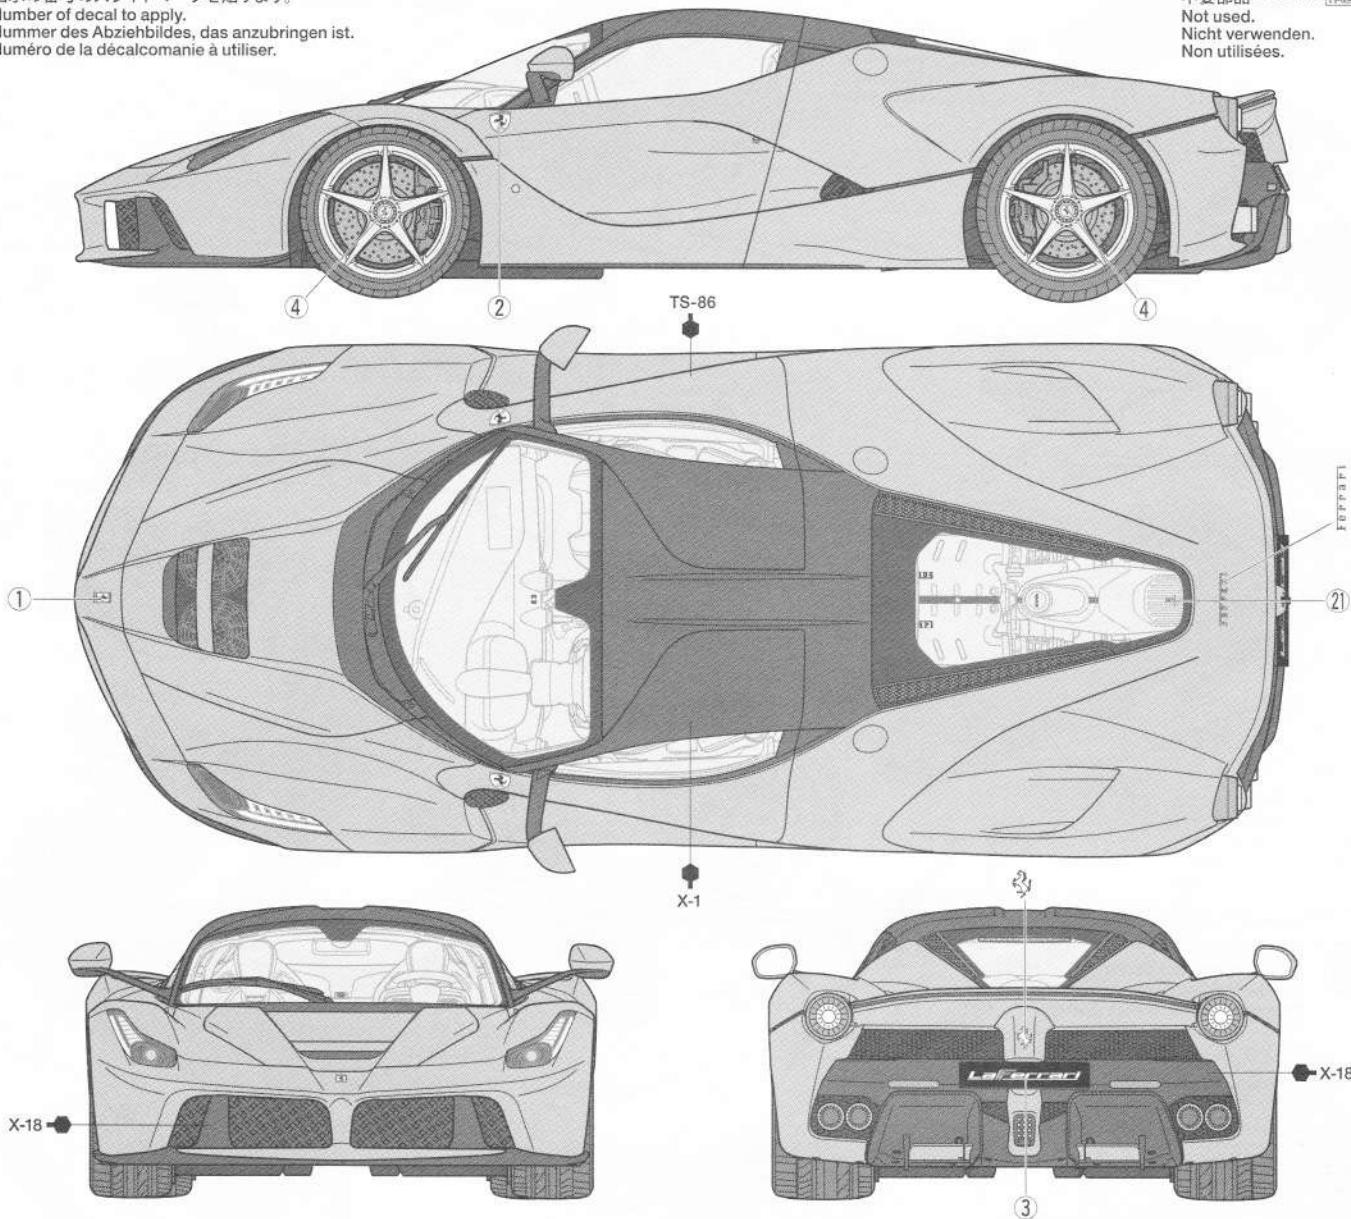

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号:00810-9-1118、加入者名:(株)タミヤでお振込ください。


②《代金引換のご利用法》
バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》
静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

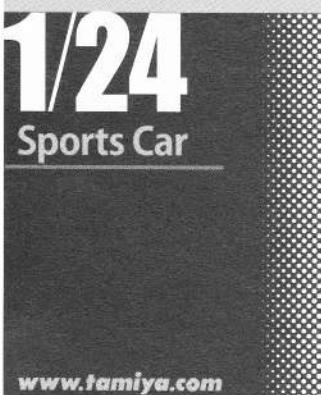

ラ フェラーリ

ITEM 24333

★価格は2013年10月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
A/バーツ(A24除く).....	777円 (740円)	19000604	
A24(フロントノーズ).....	420円 (400円)	19000605	
B/バーツ.....	420円 (400円)	19000606	
C/バーツ.....	840円 (800円)	19000607	
D/バーツ.....	1,134円 (1,080円)	19000608	
E/バーツ.....	504円 (480円)	19000609	
F/バーツ.....	504円 (480円)	19000610	
G/バーツ.....	462円 (440円)	19000611	
タイヤ袋詰(ボリキャップ、メッシュ含む).....	504円 (480円)	19402686	
ボリキャップ(4個).....	126円 (120円)	19442023	
メッシュ.....	178円 (170円)	14611011	
マーク.....	294円 (280円)	11402603	
マスキングステッカー.....	252円 (240円)	11422348	
インレットマーク.....	315円 (300円)	11422349	
説明図.....	336円 (320円)	11053764	
解説文.....	315円 (300円)	11053765	

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 24333
19000604.....	A Parts (except A24)
19000605.....	A24 (Nose)
19000606.....	B Parts
19000607.....	C Parts
19000608.....	D Parts
19000609.....	E Parts
19000610.....	F Parts
19000611.....	G Parts
19402686.....	Tire Bag (including Poly Cap & Mesh)
19442023.....	Poly Cap (4pcs.)
14611011.....	Mesh
11402603.....	Decals
11422348.....	Masking Sticker
11422349.....	Metal Transfer
11053764.....	Instructions
11053765.....	Cover Story Leaflet
	24333 LaFerrari (11053764)